



SAMSUNG

PDP-TV **(PLASMASKÆRM)**

Brugervejledning

Læs denne vejledning omhyggeligt,
før apparatet tages i brug.
Gem vejledningen til senere brug.

SKÆRMMENUER
BILLEDE I BILLEDE (PIP)
TEKST-TV/TELEWEB (TILVALG)

SRS 
TruSurround XT

DNie™

Sikkerhedsvejledning


- ◆ *Plasmaskærmen må ikke anbringes på en ustabil TV-vogn, et ustabilt TV-bord, på en trefod eller på et ustabilt bord. Den må heller ikke monteres på et ustabilt beslag eller stilles på gulvet, hvor den kan vælte.*
- ◆ *Udsæt ikke plasmaskærmen for ekstreme temperaturforhold eller ekstrem luftfugtighed.*
- ◆ *Udsæt ikke plasmaskærmen for direkte sollys og andre varmekilder.*
- ◆ *Plasmaskærmen må ikke komme i kontakt med nogen form for væske.*
- ◆ *Forsøg aldrig at indføre genstande i apparatet, og undlad at placere objekter med vand (f.eks. en vase) oven på plasmaskærmen.*
- ◆ *I stormvejr (og især i tordenvejr) tages stikket til plasmaskærmen ud af stikkontakten, og antennen frakobles.*
- ◆ *Undgå at træde på eller bukke netledningen.*
- ◆ *Stikkontakter eller forlængerledninger må ikke overbelastes, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød.*
- ◆ *Brug en blød, ren klud, når du rengør plasmaskærmen.*
- ◆ *Hvis plasmaskærmen er i stykker, så forsøg ikke selv at reparere den. Kontakt en kvalificeret tekniker.*
- ◆ *Hvis fjernbetjeningen ikke anvendes i længere tid ad gangen, tages batterierne ud og opbevares på et køligt og tørt sted.*
- ◆ *Tab ikke fjernbetjeningen.*
- ◆ *Når en plasmaskærm monteres, f.eks. til en udstilling osv., er der fare for overophedning af enheden, hvis den anbringes direkte på et gulv eller gulvtæppe. Sørg for at anvende et ordentligt bord, en vægmontering, loftsmontage eller Lift-Stand, der tilbydes af Samsung. (Brug og udstil ikke udstyret ved at lægge det ned eller sætte det direkte på gulvet).*

Brugsanvisninger

- ◆ **Indbrænding af skærbillede**
Lad ikke et stillbillede (f.eks. i et computerspil eller ved tilslutning af en PC) blive stående på plasmaskærmen i mere end to timer, da der ellers kan opstå en indbrænding af billedet. Denne billedindbrænding kaldes også "screen burn".
For at undgå dette skal lysstyrken og kontrasten ved visning af et stillbillede reduceres.
- ◆ **Celledefekt**
Plasmaskærmen består af små celler.
Selvom skærbilledet opbygges med mere end 99,9% aktive celler, kan der være enkelte celler, som ikke afgiver lys eller forbliver tændte.
- ◆ **Højde**
Plasmaskærmen fungerer normalt kun ved højder på under 2000 m over havoverfladen.
Den kan fungere unormalt ved højder på over 2000 m og bør derfor ikke anvendes i disse højder.
- ◆ **Garanti**
Garantien dækker ikke defekter forårsaget af billedindbrænding.
Screen burn dækkes ikke af garantien.

Forsigtighedsregler

DAN

**Forsigtighedsregler**
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG: BAGPANELET MÅ IKKE FJERNES, DA DER ER RISIKO FOR ELEKTRISK STØD. DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, DER KAN REPARERES AF BRUGEREN. REPARATIONER SKAL OVERLADES TIL TEKNIKERE.

ADVARSEL: FOR AT FORHINDRE BESKADIGELSE, SOM KAN MEDFØRE RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD, MÅ DETTE APPARAT IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

Lynet med pilen i trekanten er et advarselsskilt, der advarer om "farlig spænding" inden i produktet.




Udråbstegnet i trekanten er et advarselsskilt, der skal henlede opmærksomheden på vigtige instruktioner, som følger med produktet.




 **Netspændingen er angivet bag på plasmaskærmen, og frekvensen er 50 eller 60 Hz.**

Kontrol af medfølgende dele

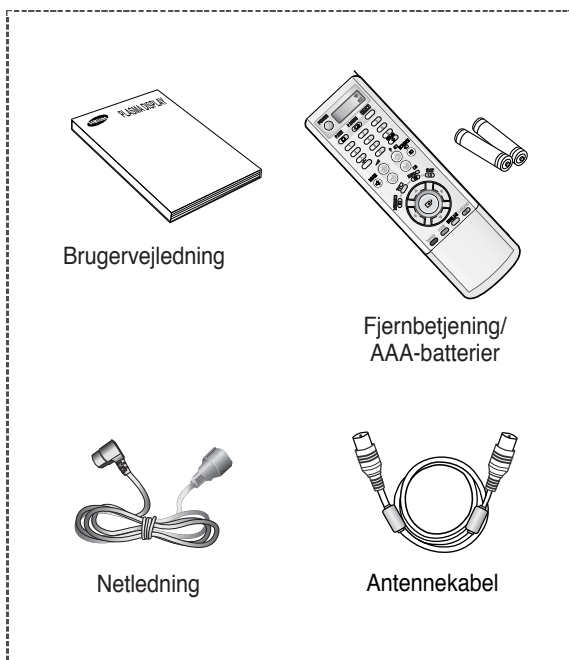

Et separat salg

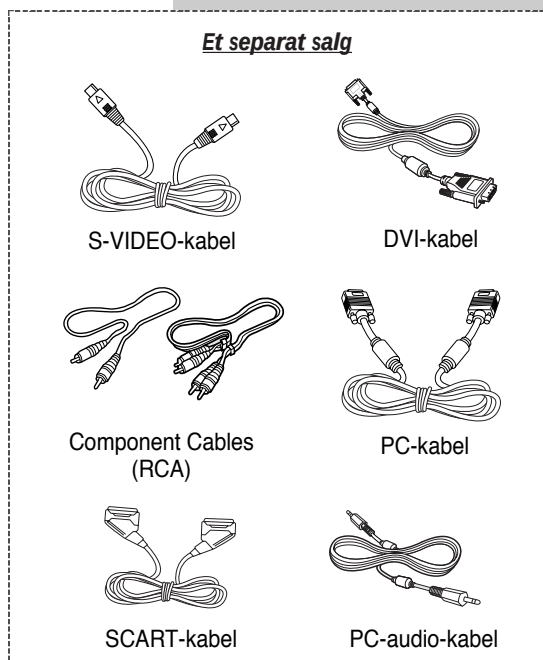

DNie™ (Digital Natural Image engine)

Med denne funktion får du et mere detaljeret billede med 3D-støjreduktion, forbedring af detaljerne, kontrasten og niveauet af hvid.

Den nye billedkompensations Algorithm giver dig et tydeligere, klarere og mere detaljeret billede. DNie™-teknologien får et hvilket som helst signal til at passe til dine øjne.

Indhold

◆ FORORD

■ Sikkerhedsvejledning.....	2
■ Brugsanvisninger.....	2
■ Forsigtighedsregler.....	3

◆ TILSLUTNING OG KLARGØRING AF SKÆRMEN

■ Din nye plasmaskærm.....	6
■ Fjernbetjening.....	8
■ Udskiftning af fjernbetjeningens batterier.....	9
■ Montering af soklen.....	9
■ Montering af plasmaskærmen på vægbeslaget.....	10
■ Tilslutning til antenne eller kabelnetværk.....	12
■ Tilslutning af en satellitmodtager eller dekoder.....	12
■ Tænd/sluk.....	13
■ Sådan sættes udstyret i standbytilstand.....	13
■ Lær at bruge fjernbetjeningen.....	14
■ Indstilling af fjernbetjeningen.....	15
■ Plug & Play-funktionen.....	16
■ Valg af sprog.....	17

◆ INDSTILLING AF KANALER

■ Automatisk lagring af kanaler.....	18
■ Manuel lagring af kanaler.....	19
■ Fravælgelse af uønskede kanaler.....	21
■ Sortering af de lagrede kanaler.....	22
■ Navngivning af kanaler.....	23
■ Brug af funktionen LNA (Low Noise Amplifier).....	24
■ Aktivering af børnespærring.....	25
■ Visning af information.....	26

◆ BRUG AF SKÆRMEN

■ Ændring af billedstandard.....	26
■ Justering af billedindstillinger.....	27
■ Justering af billedindstillinger (PC- eller DVI-tilstand).....	28
■ Indstilling af billede (PC).....	29
■ Brug af finindstilling.....	31
■ Visning af kanalsøgningsbilledet.....	32
■ Fastfrysning af det aktuelle billede.....	32
■ Valg af billedformat.....	33
■ Valg af filtilstand.....	34
■ DNIE™ (Digital Natural Image engine DNIE).....	34
■ Indstilling af blå baggrund.....	35
■ Indstilling af lyd på melodi.....	35
■ Visning af billede-i-billede (PIP).....	36
■ Brug af Digital NR-funktionen (digital støjreduktion).....	38
■ Ændring af lydstandard.....	39

Indhold (fortsat)

◆ BRUG AF SKÆRMEN (FORTSAT)	
■ Justering af lydindstillinger	40
■ Automatisk justering af lydstyrken	40
■ Indstilling af TruSurround XT	41
■ Valg af intern lydfrakobling	41
■ Valg af lydtilstand (afhængigt af modellen)	42
■ Indstilling af sleep timer	43
■ Indstilling og visning af klokkeslæt	44
■ Sådan tændes og slukkes fjernsynet automatisk	45
■ Visning af signal fra ekstern kilde	46
■ Videreføring af et indgangssignal til en ekstern udgang	47
◆ BRUG AF TEKST-TV	
■ Tekst-tv	48
■ Visning af tekst-tv	49
■ Valg af visninger	50
■ Valg af en bestemt side på tekst-tv	51
◆ BRUG AF TELEWEB	
■ TeleWeb-funktionen(Indstilling)	52
■ Brug af TeleWeb-menuen efter visning af TeleWeb	53
■ Nem adgang til TeleWeb-tjenesten via fjernbetjeningen	54
◆ YDERLIGERE OPLYSNINGER OG TILSLUTNINGER	
■ Tilslutning til eksterne enheder	55
■ Tilslutning til S-Video-indgang	56
■ Tilslutning til DVI-indgang	57
■ Tilslutning til PC-indgang	57
■ Tilslutning til Component-indgangen	58
■ Tilslutning og brug af hjemmeteatersystem	59
■ Installation af PC-software (kun Windows)	60
■ Indgangstilstand (PC/DVI)	61
■ Stikbenskonfigurationer	62
◆ ANBEFALINGER	
■ Fejlfinding: Før du tilkalder serviceteknikere	63
■ Programmering af fjernbetjeningen til andre komponenter	64

Symboler



Tryk



Vigtigt



Bemærk

Din nye plasmaskærm

➤ Den faktiske udformning af din plasmaskærm kan være anderledes, afhængigt af model.

Set forfra



Højttaler

a**SOURCE**

Valg af indgang til eksternt udstyr.

MENU

Visning af menu.



Lydstyrkejustering.



Valg af kanal. Strøm til.



Bekræft dit valg (Gem eller Enter)

b

Tryk på knappen for at tænde og slukke plasmaskærmen.

Strømindikator


- Sluk: blå
- Tænd: Fra

Din nye plasmaskærm (fortsat)

- Den faktiske udformning af din PDP kan være anderledes, afhængigt af model.


DAN

Fjernsynets side

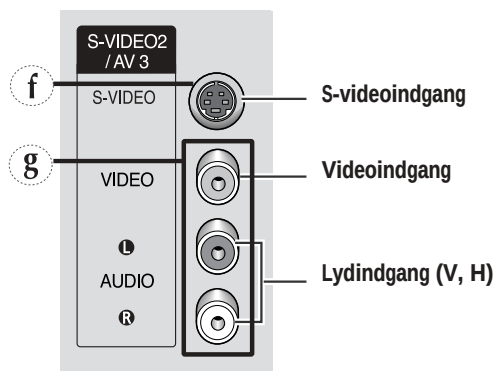

Set bagfra


- Der henvises til side 55 ~ 59, hvis du vil have yderligere oplysninger om tilslutningen.

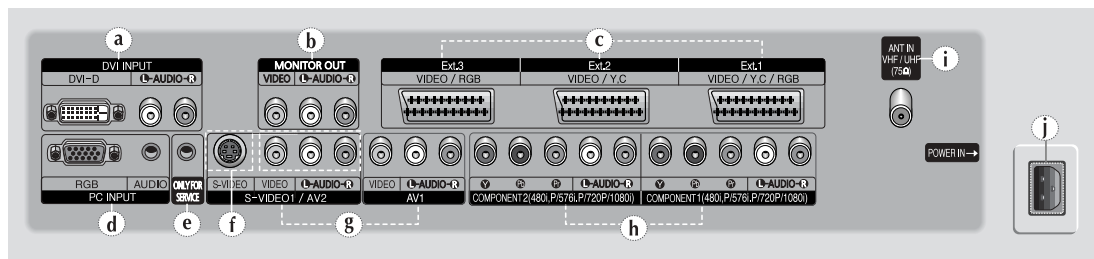

- a) DVI INPUT**
Tilslut til videoudgangsstik for enhed med DVI-udgang.
- b) MONITOR OUT (VIDEO / L-AUDIO-R)**
Udgange til eksterne enheder
- c) Ext.1, Ext.2, Ext.3**
Indgange eller udgange til eksterne enheder som videobåndoptager, DVD, spilkonsol eller anden type videoafspiller.
- d) PC INPUT (RGB IN / AUDIO)**
Tilslutning til video- og lydudgangsstikket på din PC.
- e) ONLY FOR SERVICE**
Stik kun til service.
- f) S-VIDEO1, S-VIDEO2 (S-VIDEO1 eller S-VIDEO2 / L-AUDIO-R)**
Video- og lydindgange til eksterne enheder med en S-Video-udgang, f.eks. et videokamera eller en videoafspiller.
- g) AV1, AV2, AV3 (VIDEO / L-AUDIO-R)**
Video- og lydindgange til eksterne enheder, f.eks. et videokamera eller en videoafspiller.
- h) COMPONENT 1, COMPONENT 2**
Video- (Y/Pb/Pr) og lydindgange (L-AUDIO/R) til komponent.
- i) ANT IN VHF/UHF (75Ω)**
75Ω koaksialstik til antenne/kabelnetværk.
- j) POWER IN**
Tilslutning til den leverede netledning.

Fjernbetjening

DAN

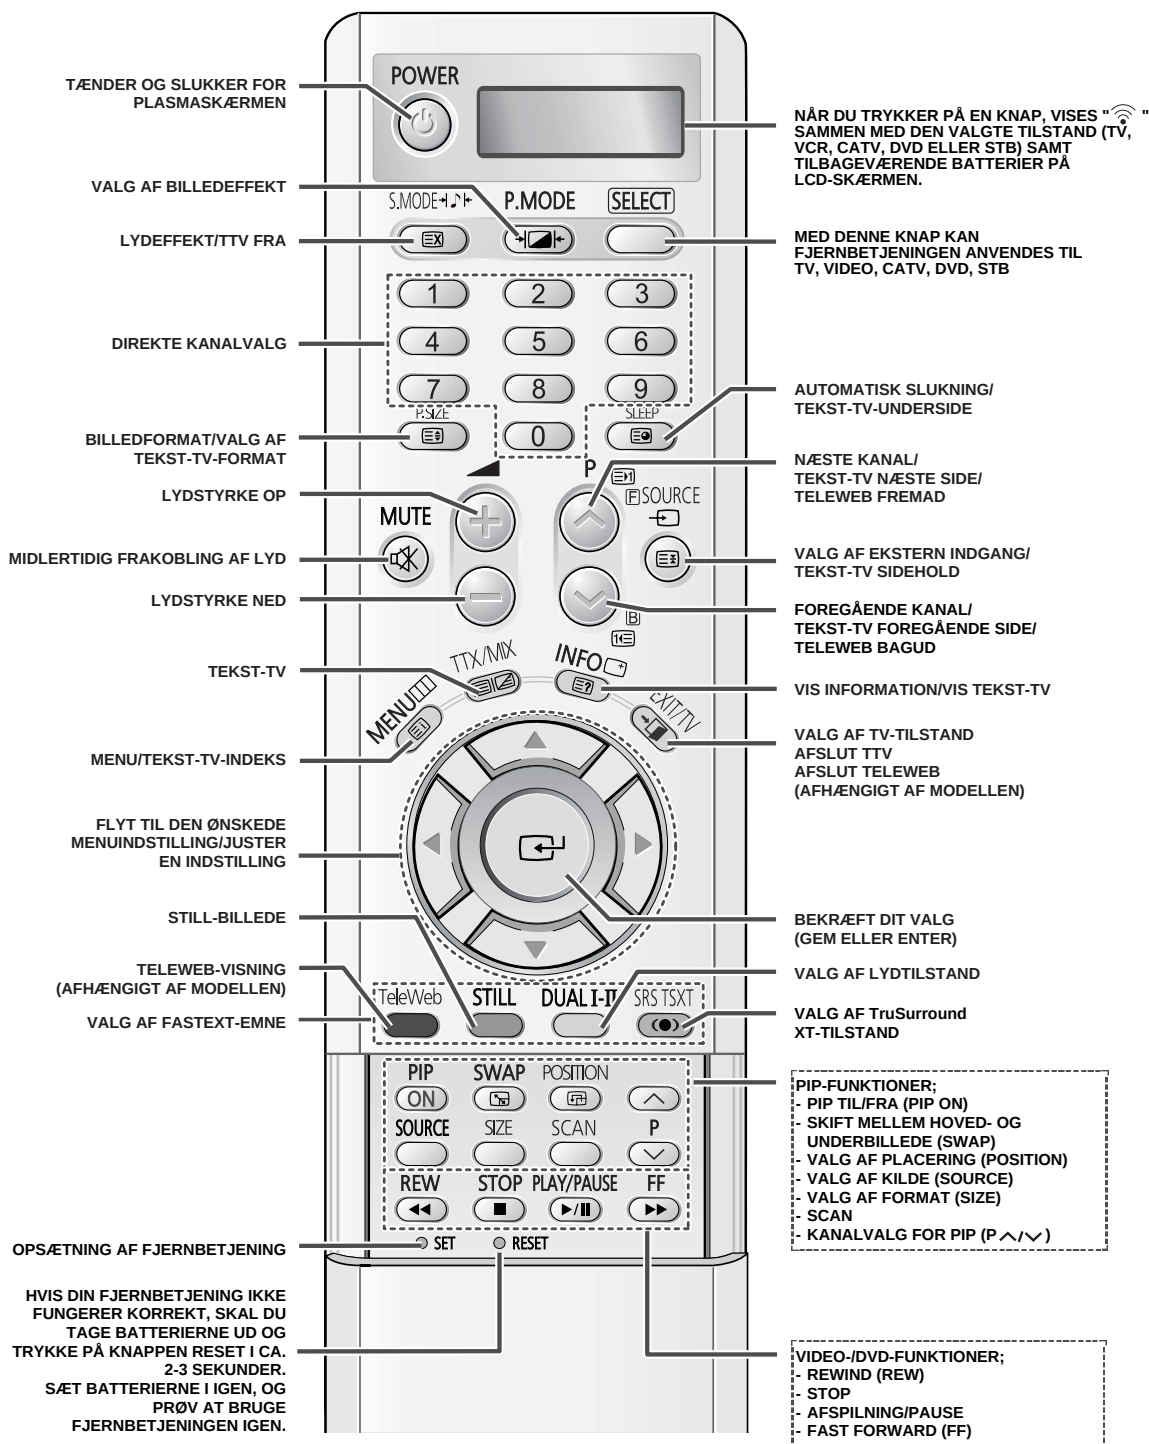




➤ Fjernbetjeningens signal kan blive påvirket af skarpt lys.

Udskiftning af fjernbetjeningens batterier

DAN

Batterierne til fjernbetjeningen skal indsættes/udskiftes, når du:

- ◆ Lige har købt plasmaskærmen
- ◆ Konstaterer, at fjernbetjeningen ikke fungerer

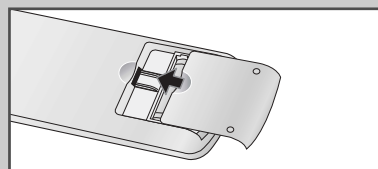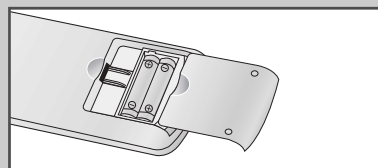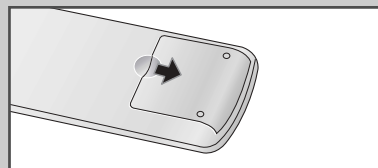



- 1 Fjern dækslet bag på fjernbetjeningen ved at presse symbolet (▼) nedad og derefter trække dækslet af.
- 2 Sæt to R03-, UM4-, AAA-batterier (1,5 V) eller tilsvarende batterier i. Husk at placere dem rigtigt i forhold til polariteten:
 - ◆ - pol på batteriet til - pol på fjernbetjeningen
 - ◆ + pol på batteriet til + pol på fjernbetjeningen
- 3 Sæt dækslet på plads igen ved at rette det ind efter bagsiden af fjernbetjeningen og trykke det på plads.

Montering af soklen


- 1 Monter to støtteben med soklen, og fastgør begge sider af støttebenene med de 8 medfølgende skruer.
- 2 Monter skærmen med soklen, og fastgør skærmen ved hjælp af de 6 medfølgende skruer.

- ◆ Der bør være to eller flere personer til at bære plasmaskærmen. Læg aldrig plasmaskærmen på gulvet, da skærmen kan blive beskadiget. Stil altid plasmaskærmen i opretstående position.

- ◆ Se instruktionen for SMN4231-soklen for PS42S4S-modellen..

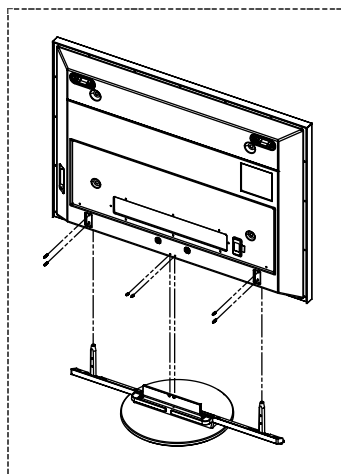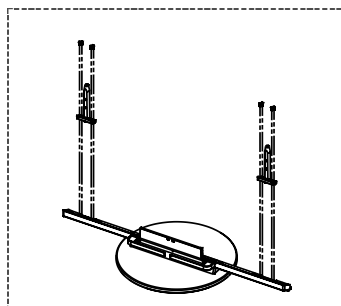

(afhængigt af din model)

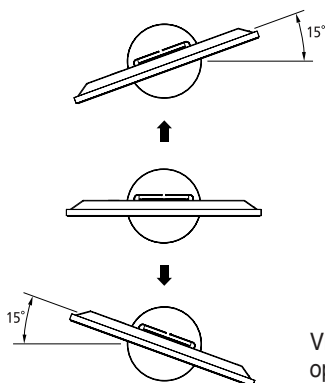

Vinklen på plasmaskærmen kan justeres op til 15 grader mod venstre/højre.


Montering af plasmaskærmen på vægbeslaget

👉 Dette er monteringsvejledningen til vægbeslaget til følgende modeller: Denne monteringsvejledning kan afvige fra brugermanualen til plasmaskærmen. Se den rigtige monteringsvejledning til produktet.

Monteringsbemærkninger


- ◆ Monter ikke plasmaskærmen på andet end lodrette vægge.
- ◆ For at sikre et optimalt resultat og forebygge problemer skal du undgå følgende:
 - Skærmen må ikke monteres nær en røgalarm.
 - Skærmen må ikke monteres et sted, der er udsat for vibrationer eller højspænding.
 - Skærmen må ikke monteres nær varmekilder.
- ◆ Brug kun anbefalede dele og komponenter.

Monteringsæt

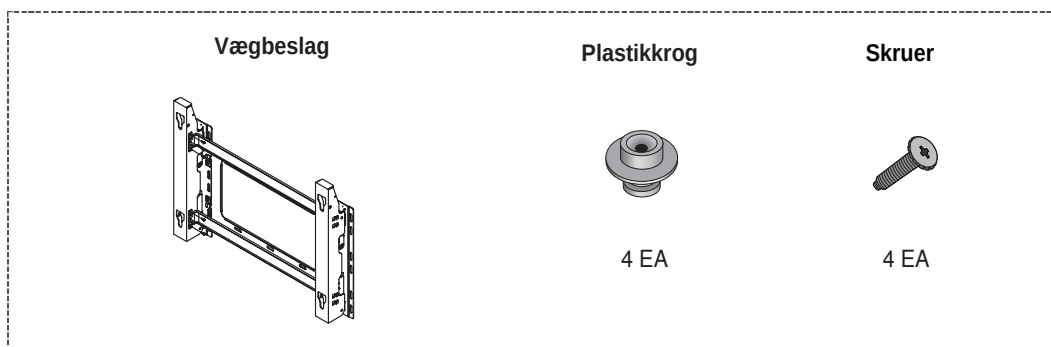


Sådan justeres monteringsvinklen

(afhængigt af din model)

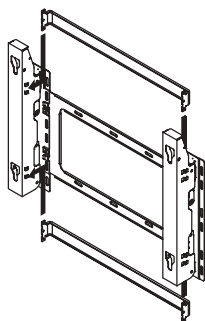

Vægbeslaget leveres separat.
Skrue fastgørelsesskruen i pilens retning
fast efter at have samlet beslaget.

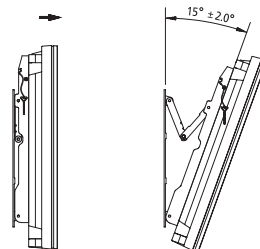


- 1 Fastgør plasmaskærmen på vægbeslaget.
(Se de følgende instruktioner).
- 2 Fastsæt vinklen ved at trække den øvre ende
af plasmaskærmen, der er fastgjort til
beslaget, i pilens retning.
- 3 Vinklen kan justeres fra 0° til 15° med $\pm 2^\circ$.

Montering af plasmaskærmen på vægbeslaget (fortsat)


- Plasmaskærmens ydre kan være anderledes end på billedet.
(Samling og montering af plastikkroge er det samme).

DAN


- 1 Fjern skruerne på bagsiden af plasmaskærmen. 2 Brug skruerne, og saml plastikkroge.

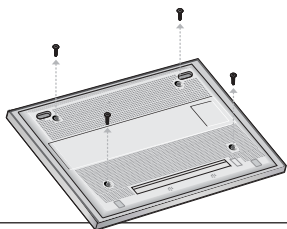


- 3 Stram skruerne på plastikkroge på bagsiden af plasmaskærmen.

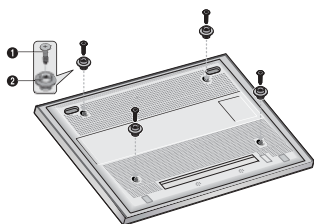

- ◆ Bed installatørerne om at montere vægbeslaget.
- ◆ Kontroller, at plastikkroge er ordentligt fastgjort på både venstre og højre side, efter plasmaskærmen er hængt op på vægbeslaget.
- ◆ Undgå at få fingrene i klemme, mens du monterer og justerer vinklen.
- ◆ Fastgør vægbeslaget ordentligt til væggen, for at undgå personskader ved at plasmaskærmen falder ned.




- 4 Anbring de fire stifter på plasmaskærmen i rillerne på vægbeslaget, og træk ned i plasmaskærmen (①) for at fastgøre den til vægbeslaget (②). Skru skruerne fast som vist (③), så plasmaskærmen ikke kan adskilles fra vægbeslaget.

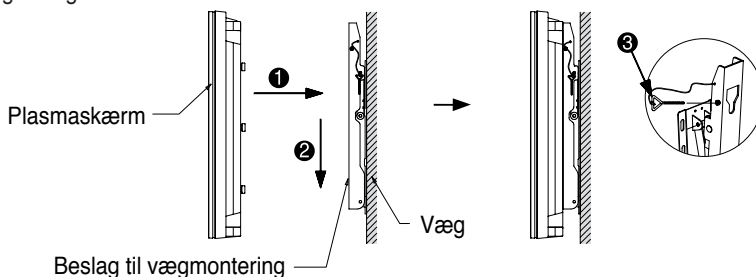

Tilslutning af eksterne enheder til plasmaskærmen


- ◆ Se følgende instruktioner for at tilslutte eksterne enheder, som f.eks. en dvd-afspiller eller et hjemmeteatrsystem til plasmaskærmen:

- 1 Sørg for at fjerne sikkerhedsnålene under plasmaskærmen.
 - ◆ Hvis sikkerhedsnålene ikke fjernes, kan vinklen ikke justeres. Et hvert forsøg herpå kan beskadige plasmaskærmen.
- 2 Træk bunden af plasmaskærmen (som er fastgjort til vægbeslaget) i den retning, der er angivet af pilene (se illustrationen), indtil den klikker.
 - ◆ Brug af plasmaskærmen efter tilslutning af eksterne enheder Sørg for at fastgøre plasmaskærmen ved at isætte de 2 sikkerhedsnåle efter justering af vinklen på plasmaskærmen til 0°.
 - ◆ Sørg for at sikre plasmaskærmen med sikkerhedsnålene af sikkerhedsmæssige årsager. Hvis sikkerhedsnålene ikke anvendes, kan plasmaskærmen falde ned og forårsage alvorlig skade.

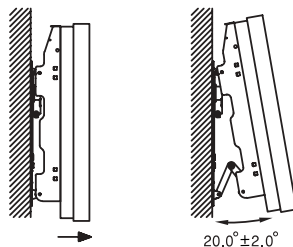

Tilslutning til antenne eller kabelnetværk

DAN

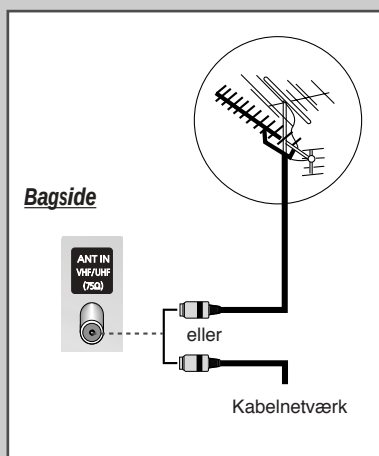


Tv-kanalerne vises kun korrekt, hvis fjernsynet modtager et signal fra en af følgende kilder:

- ◆ **En udendørsantenne**
- ◆ **Et kabelnetværk**
- ◆ **Et satellitnetværk**

- 1 I de første tre tilfælde kobles antennekablet eller netværkskablet til koaksialindgangen (75Ω) bag på plasmaskærmen.
- 2 Hvis du bruger en udendørs antenne, kan det være nødvendigt at dreje den, når du indstiller plasmaskærmen, indtil du får et billede, der både er skarpt og tydeligt.
Hvis du vil have yderligere oplysninger, henvises der til:
 - ◆ "Automatisk lagring af kanaler" på side 18
 - ◆ "Manuel lagring af kanaler" på side 19

➤ Når du installerer eller geninstallerer plasmaskærmen, skal du anvende det medfølgende koaksiale antennekabel. Hvis du anvender et andet koaksialkabel, kan der forekomme støj eller interferens på skærbilledet. (Du må ikke anvende et andet kabel til et generelt formål. Anvend 3M/5M/7M-kablet, der leveres af Samsung).

Tilslutning af en satellitmodtager eller dekoder

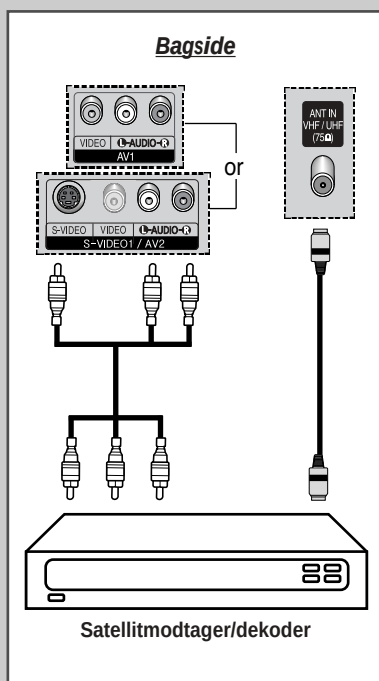

For at kunne se TV-programmer, der sendes via satellitnetværk, skal en satellitmodtager sluttes til plasmaskærmens bagside. For at kunne afkode et kodet transmissionssignal skal en dekoder desuden sluttes til plasmaskærmens bagside.

Brug af et koaksialkabel

Tilslut et koaksialkabel til:

- ◆ Satellitmodtagerens (eller dekoderens) udgangsstik
- ◆ Antenneindgangen på fjernsynet

➤ Hvis du ønsker at tilslutte både en satellitmodtager (eller dekoder) og en video, skal du forbinde:

- ◆ Satellitmodtageren (eller dekoderen) til videoen
- ◆ Videoafspilleren til plasmaskærmen

Ellers sluttes satellitmodtageren (eller dekoderen) direkte til plasmaskærmen.



Tænd/sluk

DAN

Netledningen sidder bag på plasmaskærmen.

- 1 Sæt netledningen i en almindelig stikkontakt.
Resultat: Standby-indikatoren på forsiden af plasmaskærmen tændes.
➤ Netspændingen er angivet bag på plasmaskærmen, og frekvensen er 50 eller 60 Hz.
- 2 Tryk på knappen "I / ⏻" på forsiden af plasmaskærmen (eller knappen **POWER** (⏻) på fjernbetjeningen) for at tænde for plasmaskærmen.
Resultat: Den sidst viste kanal vælges automatisk igen.
➤ Hvis du endnu ikke har lagret kanaler, vises der kun billedstøj. Se "Automatisk lagring af kanaler" på side 18 eller "Manuel lagring af kanaler" på side 19.
- 3 For at slukke for plasmaskærmen skal du trykke på knappen "II ⏻".

Plasmaskærmens forside

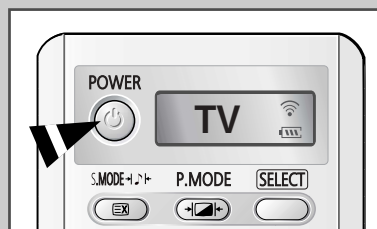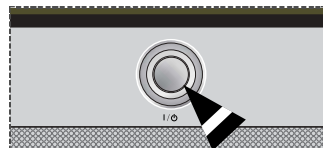


Sådan sættes udstyret i standbytilstand

Du kan sætte plasmaskærmen på standby for at spare på strømmen.


Standby-tilstanden kan være praktisk, hvis du ønsker at holde en lille pause i tv-kiggeriet (f.eks. under et måltid).

- 1 Tryk på knappen **POWER** (⏻) på fjernbetjeningen.
Resultat: Fjernsynet slukkes, og standby-indikatoren på plasmaskærmens forside lyser.
- 2 Tryk på knappen **POWER** (⏻) igen eller på en numerisk knap for at tænde plasmaskærmen.
➤ Du kan også tænde ved at trykke på knappen **P** (⏻) eller (⏻).

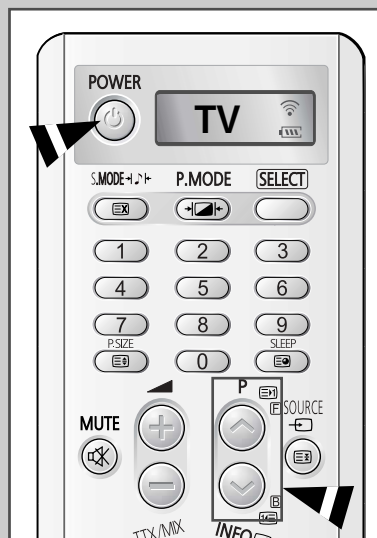

Lær at bruge fjernbetjeningen

DAN

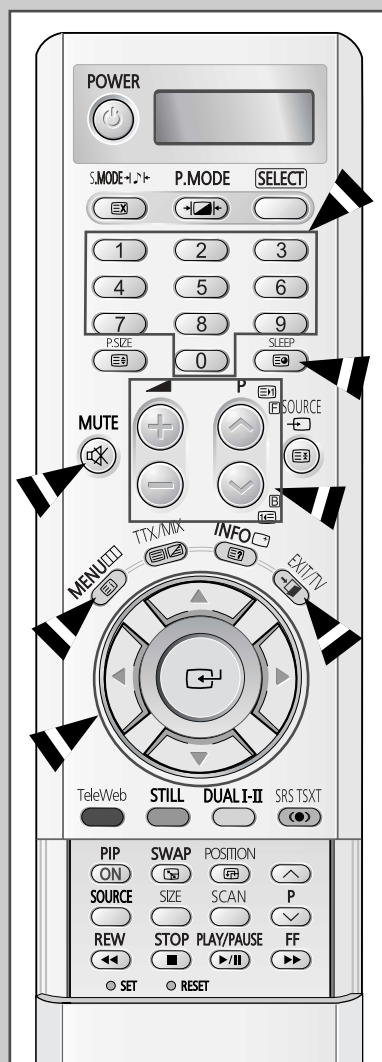

Fjernbetjeningen bruges hovedsageligt til at:

- ◆ Skifte kanaler og justere lydstyrken
- ◆ Vise systemet med skærmmenuer.

Nedenstående tabel viser de hyppigst anvendte knapper og deres funktioner.

Knap	Visningsfunktion	Menufunktion
	Viser den næste lagrede kanal.	—
	Viser den foregående lagrede kanal.	—
0 til 9	Viser de tilhørende kanaler. ➤ Hvis du skal have fat i en kanal med to cifre, skal du trykke på det andet ciffer straks efter det første. Hvis du ikke gør det, vises en kanal med kun ét ciffer.	
SLEEP	Tryk for at vælge et foruddefineret tidsinterval (fra - 30 - 60 - 90 - 120 - 150-180-fra).	
	Øger lydstyrken.	—
	Mindsker lydstyrken.	—
MUTE 	Frakobler lyden midlertidigt. ➤ For at aktivere lyden igen skal du trykke på denne tast igen eller på eller .	
MENU 	Viser systemet med skærmmenuer.	Vender tilbage til foregående menu eller normal visning.
	—	Til: ◆ Visning af en undermenu med valgmulighederne for det aktuelle menupunkt ◆ Forøgelse/reduktion af en værdi i et menupunkt
	—	Bekræfter dit valg.
EXIT/TV 	—	Går ud af menusystemet og vender tilbage til normal visning.

Indstilling af fjernbetjeningen

Fjernbetjeningen til dette TV kan desuden bruges til videoafspiller, kabel-tv, DVD-afspiller eller set-top-boks.

➤ **Fjernbetjeningen er ikke kompatibel med andre producenters fjernsyn.**



- 1 Sluk for din videoafspiller, kabelboks, DVD-afspiller eller set-top-boks.
- 2 Tryk på knappen **SELECT**. Tilstanden ændres, når der trykkes på knappen **SELECT**.
- 3 Tryk på knappen **POWER** (☉) på fjernbetjeningen. Den valgte komponent skal tænde. Hvis den tænder, er din fjernbetjening indstillet korrekt.
- 4 Når din fjernbetjening er indstillet, kan du på et hvilket som helst tidspunkt trykke på knappen **SELECT** og bruge fjernbetjeningen til din videoafspiller, kabelboks, DVD-afspiller eller set-top-boks.

➤ Når din fjernbetjening er i **VCR**-, **CATV**-, **DVD**- eller **STB**-tilstand, styrer lydstyrkeknapperne stadig lydstyrken på dit tv.

- Sådan programmeres knapperne på kabel-tv:
- ◆ Tryk på knappen **SELECT** for at vælge **CATV**.
 - ◆ Peg fjernbetjeningen mod kabel-tv-modtageren, og tryk på knappen **SET**. Indtast derefter firmakodetallene for komponenten på side 64.
Eks) Hvis komponenten er fremstillet af Oak, skal du trykke på 026.






- Sådan programmeres knapperne til videoafspilleren:
- ◆ Tryk på knappen **SELECT** for at vælge **VCR**
 - ◆ Ret fjernbetjeningen mod videoafspilleren, og tryk på knappen **SET**. Indtast derefter firmakodetallene for komponenten på side 65.

- Sådan programmeres knapperne til dvd-afspilleren:
- ◆ Tryk på knappen **SELECT** for at vælge **DVD**
 - ◆ Ret fjernbetjeningen mod dvd-afspilleren, og tryk på knappen **SET**. Indtast derefter firmakodetallene for komponenten på side 64.

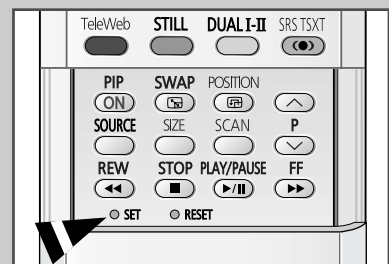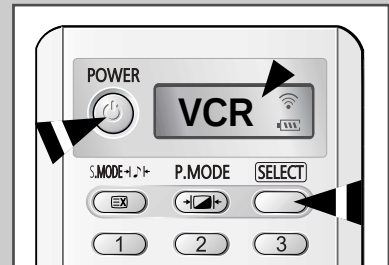

Plug & Play-funktionen

DAN

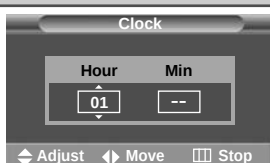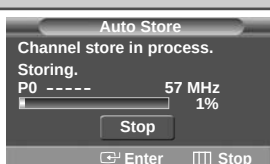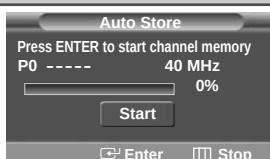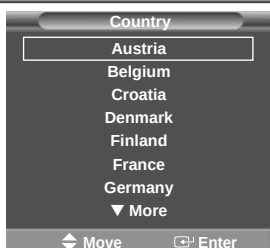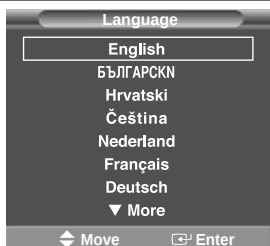

Enjoy Your Watching

Når man første gang tænder for fjernsynet, aktiveres flere grundlæggende brugerindstillinger automatisk. Følgende indstillinger er tilgængelige.

- 1 Tryk på knappen **POWER** (⏻) på fjernbetjeningen, hvis fjernsynet er i standby.

Resultat: Meddelelsen **Plug & Play** vises. Den blinker et øjeblik, og derefter vises menuen **Language** automatisk.

- 2 Vælg det ønskede sprog ved at trykke på knappen ▼ eller ▲.

- 3 Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at bekræfte dit valg.

Resultat: Meddelelsen **Antenna Input Check** vises.

- 4 Kontroller, at antennen sidder i indgangen bag på fjernsynet, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Menuen **Country** vises.

- 5 Vælg dit land ved at trykke på knappen ▼ eller ▲.

- 6 Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at bekræfte dit valg.

Resultat: Menuen **AUTO STORE** vises.

- 7 Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at starte søgningen.

Resultat: Søgningen afsluttes automatisk. Kanalerne sorteres og lagres i en rækkefølge, der afspejler deres placering i frekvensområdet (med laveste først og højeste sidst). Når den er færdig, vises menuen Clock Set <Indstil ur>.

➤ Tryk på knappen **MENU** (⏸) for at vende tilbage til normal visning eller stoppe søgningen, før den er afsluttet.



- 8 Tryk på knappen ◀ eller ▶ for at gå til timer eller minutter. Indstil timer eller minutter ved at trykke på knappen ▼ eller ▲.

- 9 Når dette er gjort, vises meddelelsen **Enjoy Your Watching**, og den kanal, der er lagret, vil blive aktiveret.

Plug & Play-funktionen (fortsat)

Hvis du ønsker at nulstille denne funktion...

- 1 Tryk på knappen **MENU**.
Resultat: Hovedmenuen vises.
- 2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Setup**.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Setup** vises.
- 3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).
- 4 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Miscellaneous**.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Miscellaneous** vises.
- 5 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Plug & Play**.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).
Resultat: Meddelelsen **Plug & Play** vises.
- 6 På modstående side finder du flere oplysninger om indstillingen.

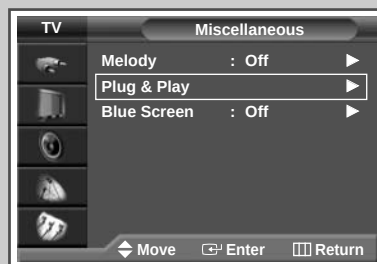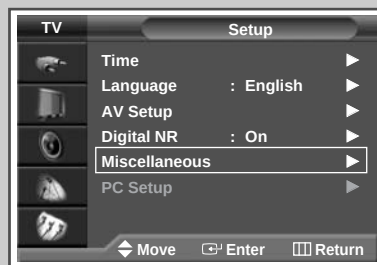

Valg af sprog


Når du første gang tager dit fjernsyn i brug, skal du vælge det sprog, der skal bruges til visning af menuer og meddelelser.

- 1 Tryk på knappen **MENU**.
Resultat: Hovedmenuen vises.
- 2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Setup**.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Setup** vises.
- 3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).
- 4 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Language**.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).
Resultat: De tilgængelige sprog vises.
- 5 Vælg det ønskede sprog ved at trykke på knappen ▼ eller ▲.
- 6 Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at bekræfte dit valg.
- 7 Når du er tilfreds med dit valg, trykker du på knappen **EXIT/TV** (⏻) for at vende tilbage til normal visning.



Automatisk lagring af kanaler

DAN

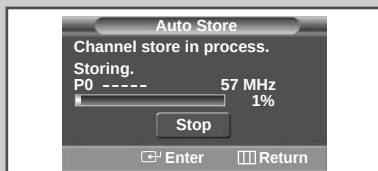

Du kan søge efter de frekvensområder, der er tilgængelige (dette afhænger af det land, du bor i). Automatisk tildelte programnumre stemmer ikke nødvendigvis overens med de faktiske eller ønskede programnumre. Du kan dog sortere kanalerne manuelt og slette de kanaler, du ikke ønsker at se.

- 1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

- 2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Channel**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Channel** vises.

- 3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

- 4 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Country**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: De tilgængelige lande vises.

- 5 Vælg dit land (eller område) ved at trykke på knappen ▼ eller ▲.
➤ Hvis du har valgt muligheden **Others**, men ikke ønsker at afsøge PAL-frekvensområdet, kan du lagre kanalerne manuelt (se side 19).

- 6 Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at bekræfte dit valg.

- 7 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Auto Store**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Menuen **Manuel Store** vises.

- 8 Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at starte søgningen.

Resultat: Søgningen afsluttes automatisk. Kanalerne sorteres og lagres i en rækkefølge, der afspejler deres placering i frekvensområdet (med laveste først og højeste sidst). Den oprindeligt valgte kanal vises herefter.

➤ Tryk på knappen **MENU** (⏏) for at standse søgningen, inden den er færdig.

- 9 Når kanalerne er lagret, kan du:
 - ◆ Sortere dem i den ønskede rækkefølge (se side 19)
 - ◆ Slette en kanal (se side 21)
 - ◆ Finindstille kanalmodtagelsen om nødvendigt (se side 31)
 - ◆ Navngive lagrede kanaler (se side 23)
 - ◆ Aktivere/deaktivere digital støjreduktion (se side 38)

Manuel lagring af kanaler

Du kan lagre op til 100 tv-kanaler, inklusive kanaler der modtages via kabelnetværk.

Når du lagrer kanalerne manuelt, kan du vælge:

- ◆ om en fundet kanal skal lagres eller ej
- ◆ det programnummer, som du vil tildele hver lagret kanal

- 1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

- 2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Channel**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Channel** vises.

- 3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

- 4 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Manual Store**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Menuen **Manuel Store** vises.

- 5 Om nødvendigt kan du angive den ønskede transmissionsstandard. Tryk på knappen ◀ eller ▶ for at vælge **Colour System**, og tryk på knappen ▼ eller ▲. Farvestandarderne vises i følgende rækkefølge: (afhængigt af modellen).

Auto - PAL - SECAM or

Auto - NT3.58 - NT4.43 - PAL60

- 6 Tryk på knappen ◀ eller ▶ for at vælge **Sound System**, og tryk på knappen ▼ eller ▲. Lydstandarderne vises i følgende rækkefølge: (afhængigt af modellen).

BG - DK - I - L



Manuel lagring af kanaler (fortsat)

DAN

Manual Store

Prog.	Colour System	Sound System
9	Auto	BG
Channel	Search	Store
C --	245MHz	?

◀ Move ⬆ Adjust □ Return

Manual Store

Prog.	Colour System	Sound System
9	Auto	BG
Channel	Search	Store
C 15	245MHz	?

◀ Move ⬆ Adjust □ Return

Manual Store

Prog.	Colour System	Sound System
9	Auto	BG
Channel	Search	Store
C 15	245MHz	?

◀ Move ⬆ Adjust □ Return

Manual Store

Prog.	Colour System	Sound System
9	AUTO	BG
Channel	Search	Store
C 15	245MHz	OK

◀ Move ⬆ Enter □ Return

7 Hvis du kender nummeret på den kanal, som skal lagres, skal du gå videre som følger:

- ◆ Tryk på knappen ◀ eller ▶ for at vælge **Channel**.
- ◆ Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **C** (luftkanal) eller **S** (kabelkanal).
- ◆ Tryk på knappen ▶.
- ◆ Tryk på de numeriske knapper (0~9) for at indtaste det ønskede nummer.

➤ Hvis der ingen lyd er, eller hvis lyden er unormal, skal lydstandard vælges igen.

8 Hvis du ikke kender kanalnumrene, skal du vælge **Search** ved at trykke på knappen ◀ eller ▶. Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at påbegynde søgningen.

Resultat: Kanalsøgeren afsøger frekvensområdet, til den første kanal (eller den valgte kanal) vises på skærmen.

9 Vælg **Prog.** ved at trykke på knappen ◀ eller ▶ for at tildele et programnummer til en kanal. Tryk på knappen ▼ eller ▲, indtil du finder det korrekte nummer.

10 Vælg **Store** ved at trykke på knappen ◀ eller ▶ for at lagre kanalen og det tilhørende programnummer. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

11 Gentag punkt 7 til 10 for hver kanal, der skal lagres.



Kanal-tilstand

- ◆ **C** (faktisk kanaltilstand): Du kan vælge en kanal ved at indtaste det tildelte nummer for hver enkelt sendestation i denne tilstand.
- ◆ **S** (kabelkanaltilstand): Du kan vælge en kanal ved at indtaste det tildelte nummer for hver enkelt kabelkanal i denne tilstand.

Fravælgelse af uønskede kanaler

DAN

◆ Fravælgelse af uønskede kanaler

Kanaler kan efter eget valg udelukkes fra din søgning gennem kanalerne. Når du afsøger de lagrede kanaler, vil du ikke få vist de kanaler, du har valgt at udelukke. Alle kanaler, som du ikke specifikt fravælger, vises under søgningen.

- 1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

- 2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Channel**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Channel** vises.

- 3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

- 4 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Edit**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).



Resultat: Menuen **Edit** vises.

- 5 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Add/Delete**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Menuen **Add/Delete** vises med den aktuelle automatisk valgte kanal.



- 6 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge den kanal, der skal slettes.

- 7 Kanalen slettes eller tilføjes ved at vælge **Deleted** eller **Added** ved at trykke på knappen ▼ eller ▲. Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at bekræfte dit valg.

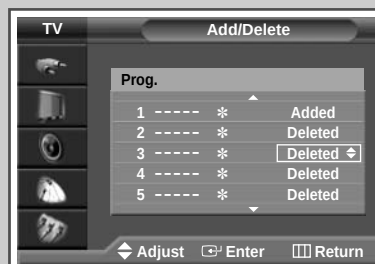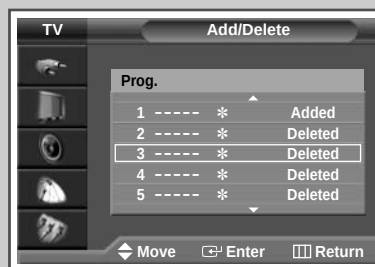

Sortering af de lagrede kanaler

DAN

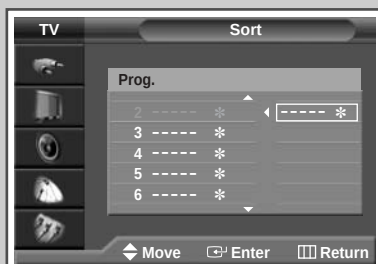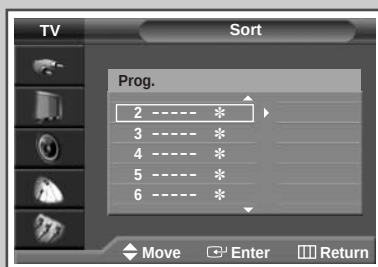

Sorteringsfunktionen gør det muligt at ændre programnumrene for lagrede kanaler. Dette kan være nødvendigt, efter at du har brugt ATM. Du kan slette de kanaler, du ikke ønsker at beholde.

- 1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

- 2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Channel**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Channel** vises.

- 3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

- 4 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Edit**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Menuen **Edit** vises.

- 5 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Sort**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Menuen **Sort** vises.

- 6 Vælg den kanal, som du vil flytte, ved at trykke på knappen ▼ eller ▲. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

- 7 Vælg det programnummer, som kanalen skal flyttes til, ved at trykke på knappen ▼ eller ▲. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Kanalen flyttes til sin nye placering, og alle andre kanaler skifter plads i overensstemmelse dermed.

- 8 Gentag punkt 6 til 7, indtil du har flyttet alle kanaler til de ønskede programnumre.

Navngivning af kanaler

Kanalnavne tildeles automatisk, når kanalinformation indgår i transmissionen. Du kan ændre disse navne.

- 1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

- 2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Channel**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Channel** vises.

- 3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

- 4 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Edit**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Menuen **Edit** vises.

- 5 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Name**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).



Resultat: Menuen **Name** vises med den aktuelle automatisk valgte kanal.

- 6 Om nødvendigt vælges kanalen, som skal tildeles et nyt navn, ved at trykke på knappen ▼ eller ▲. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Der er pile rundt om navnefeltet.


- 7 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge et bogstav (A~Z), et tal (0~9) eller et symbol (-, mellemrum). Gå til det foregående eller næste bogstav ved at trykke på knappen ◀ eller ▶.

- 8 Når du er færdig med at indtaste navnet, trykker du på **ENTER** (↵) for at bekræfte navnet.

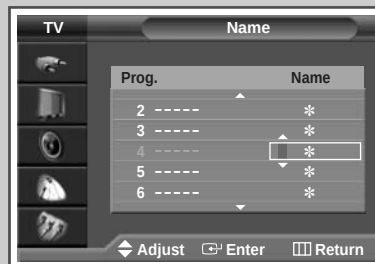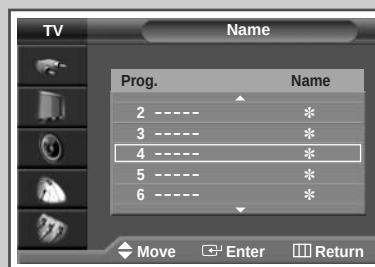

Brug af funktionen LNA (Low Noise Amplifier)

DAN

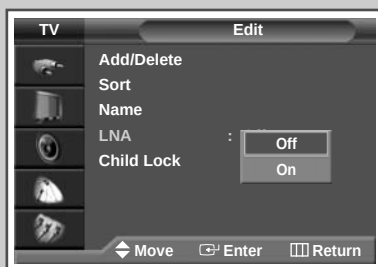

Denne funktion er særlig nyttig, hvis fjernsynet modtager et svagt signal. LNA forstærker signalet i områder, hvor det er svagt.

- 1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

- 2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Channel**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Channel** vises.

- 3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

- 4 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Edit**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Menuen **Edit** vises.

- 5 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **LNA**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder vises.

- 6 Vælg den ønskede kanal ved at trykke på knappen ▼ eller ▲. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

- 7 Vælg **On** eller **Off** ved at trykke på knappen ▼ eller ▲. Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at bekræfte dit valg.



- ◆ Hvis der er støj på billedet med **LNA** sat til **On**, skal du vælge **Off**.

- ◆ Der skal laves **LNA**-indstilling for hver kanal.

Aktivering af børnespærring

DAN

◆ Aktivering af børnesikringen

Denne funktion giver dig mulighed for at låse fjernsynet, så det ikke kan tændes på forsiden. Det kan dog stadig tændes med fjernbetjeningen. Du kan dermed forhindre børn (og andre personer) i at se upassende programmer, hvis du forhindrer adgang til fjernbetjeningen.

- 1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

- 2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Channel**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Channel** vises.

- 3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

- 4 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Edit**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Menuen **Edit** vises.

- 5 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Child Lock**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Menuen **Child Lock** vises med den aktuelle automatisk valgte kanal. Blå baggrund vises, når **Child Lock** er aktiveret.

- 6 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge den kanal, der skal låses.

- 7 Tryk på knappen **ENTER** (↵). Hvis du vil låse kanalen, skal du


vælge **Locked** ved at trykke på knappen ▼ eller ▲ (vælg **Unlocked** for at låse kanalen op). Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at bekræfte dit valg.





Visning af information



Du kan få vist den valgte kanalinformation og indstillingsstatus ved at trykke på knappen "INFO (+)" på fjernbetjeningen.

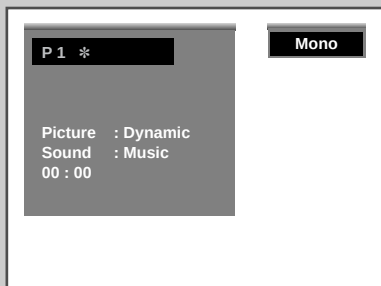

Ændring af billedstandard

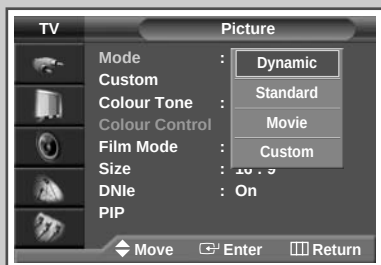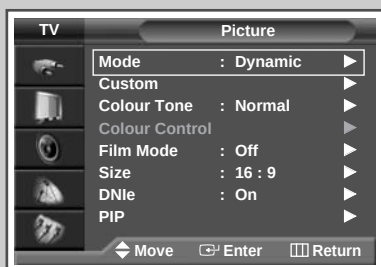

Du kan vælge den billedtype, der er bedst egnet til det, du vil se.

- 1 Tryk på knappen **MENU**.
Resultat: Hovedmenuen vises.
- 2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Picture**.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Picture** vises.
- 3 Tryk på knappen **ENTER** (+).
Resultat: **Mode** markeres.
- 4 Tryk på knappen **ENTER** (+) igen.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder vises.
- 5 Vælg indstillingen ved at trykke på knappen ▼ eller ▲.
Resultat: Følgende tilstande er til rådighed afhængigt af kilden.
 - ◆ **Dynamic - Standard - Movie - Custom**
 - ◆ **High - Middle - Low - Custom** (PC- eller DVI-tilstand).
- 6 Tryk på knappen **ENTER** (+) for at bekræfte dit valg.






Du kan også vælge indstillingerne ved blot at trykke på knappen **P.MODE** (+): Billedtilstand).

Justering af billedindstillinger

Fjernsynet har flere forskellige indstillinger, som kan bruges til regulering af billedkvaliteten:




- 1 Tryk på knappen **MENU**.
Resultat: Hovedmenuen vises.
- 2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Picture**.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Picture** vises.
- 3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).
- 4 Vælg den ønskede indstilling (**Custom**, **Colour Tone**) ved at trykke på knappen ▼ eller ▲.
- 5 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Custom**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).
Resultat: Menuen **Custom** vises.
- 6 Tryk på knappen **ENTER** (↵).
- 7 Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at ændre indstillingen. Valgmulighederne vises i følgende rækkefølge:
 - ◆ **Custom : Custom: Contrast, Brightness, Sharpness, Colour, Tint(NTSC ONLY)**
 - **Custom** Brugerdefinerede indstillinger, der er tilgængelige i PC-, DVI-tilstand:
 - Den vandrette bjælke vises. Flyt den vandrette bjælkes markør til venstre eller højre ved at trykke på knappen ◀ eller ▶.
 - Når billedtilstanden er angivet til **Custom**, kan værdien af disse indstillinger variere afhængigt af indgangskilden (f.eks. RF, Video, Component, PC eller DVI).
 - Hvis du ændrer nogle af disse indstillinger, skifter billedstandarden automatisk til **Custom**.
 - ◆ **Colour Tone : Cool2, Cool1, Normal, Warm1, Warm2**
- 8 Når du er tilfreds med indstillingerne, trykker du på knappen **EXIT/TV** (↵) for at vende tilbage til normal visning.

- Hvis du ændrer nogle af disse indstillinger, skifter billedstandarden automatisk til **Custom**.

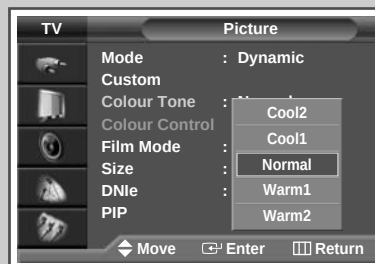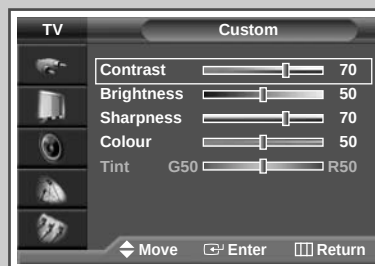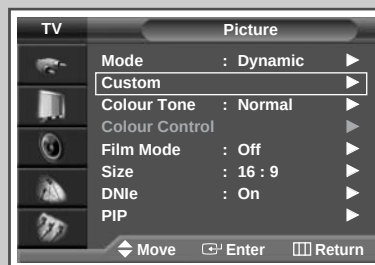

Justering af billedindstillinger (PC- eller DVI-tilstand)

➤ Indstil til **PC-** eller **DVI-**tilstand ved hjælp af knappen **SOURCE**.

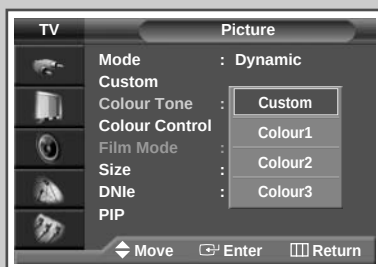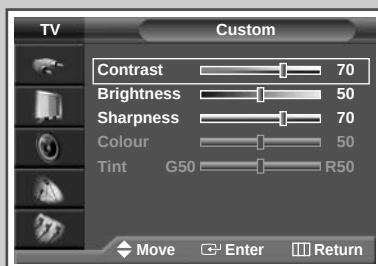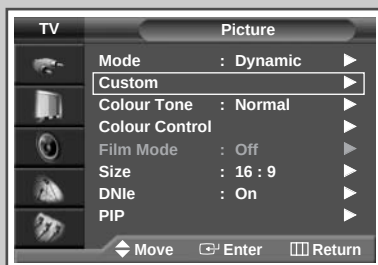

- 1 Tryk på knappen **MENU**.
Resultat: Hovedmenuen vises.
- 2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Picture**.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Picture** vises.
- 3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).
- 4 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Custom**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).
Resultat: Menuen **Custom** vises.
- 5 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge, hvilken indstilling (**Contrast**, **Brightness**, **Sharpness**), der skal justeres. Tryk på knappen **ENTER** (↵).
Resultat: Den vandrette bjælke vises. Flyt den vandrette bjælkes markør til venstre eller højre ved at trykke på knappen ◀ eller ▶.
- 6 Tryk på knappen **MENU**.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Picture** vises igen.
- 7 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Colour**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).
- 8 Vælg indstillingen ved at trykke på knappen ▼ eller ▲. Farvetonerne vises i følgende rækkefølge:
Custom (kun PC-tilstand) - **Colour1** - **Colour2** - **Colour3**

Indstilling af billedet (PC-tilstand)

➤ Indstil til **PC**-tilstand ved hjælp af knappen **SOURCE**.

- 1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

- 2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Setup**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Setup** vises.

- 3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

- 4 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **PC Setup**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **PC Setup** vises.

- 5 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Image Lock**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Image Lock** vises.

- 6 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge indstillingen (**Coarse**, **Fine**), der skal justeres. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Den vandrette bjælke vises. Flyt den vandrette bjælkes markør til venstre eller højre ved at trykke på knappen ◀ eller ▶.

- 7 Tryk på knappen **MENU** (⏏) for at bekræfte dit valg.

- 8 Tryk på knappen **MENU**.






Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **PC** vises igen.

- 9 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Channel**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Position** vises.


- 10 Juster placeringen ved hjælp af knappen ▼, ▲, ◀, eller ▶.

- 11 Tryk på knappen **MENU** (⏏) for at bekræfte dit valg.

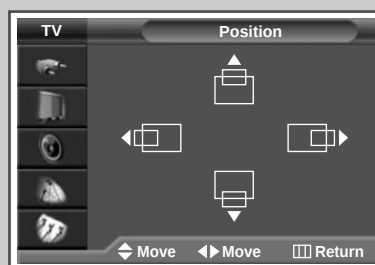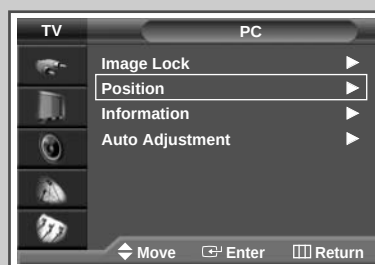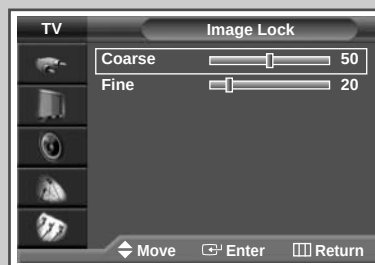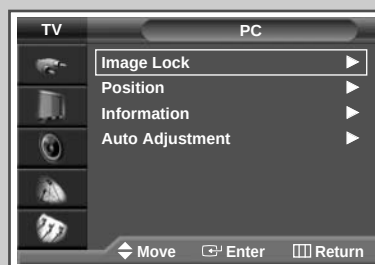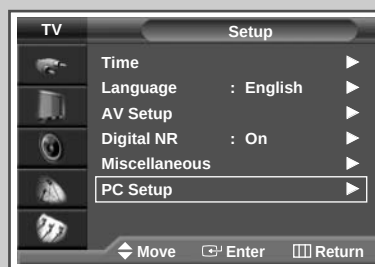

Indstilling af billedet (PC-tilstand) (fortsat)

➤ Indstil til **PC**-tilstand ved hjælp af knappen **SOURCE**.

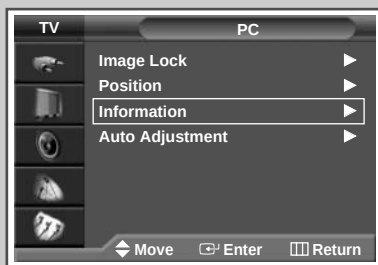

- 12** Hvis du får PC-oplysningerne, skal du vælge **Information** ved at trykke på knappen ▼ eller ▲. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Opløsningen, lodret frekvens og vandret frekvens vises.



- 13** Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **PC** vises igen.

- 14** Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Auto Adjustment**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Skærmbkvaliteten og placeringen nulstilles automatisk med **Auto Adjusting** vist.

- 15** Når du er tilfreds med indstillingerne, trykker du flere gange på knappen **MENU** (⏏) for at vende tilbage til normal visning.

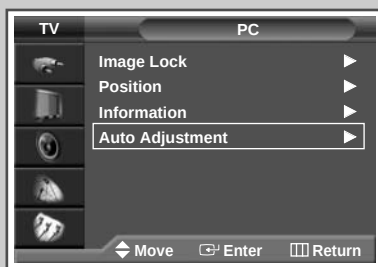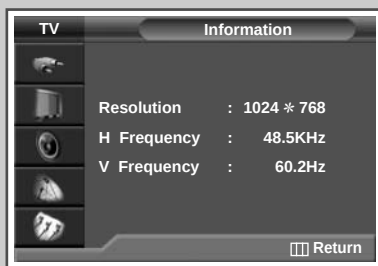

Brug af finindstilling

Hvis signalet er svagt, kan du finindstille kanalen manuelt.

- 1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

- 2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Channel**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Channel** vises.

- 3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

- 4 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Fine tune**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Den vandrette bjælke vises. Flyt den vandrette bjælkes markør til venstre eller højre ved at trykke på knappen ◀ eller ▶ for at komme til den ønskede indstilling.


- 5 Tryk på knappen ◀ eller ▶, indtil billedet og lyden er både tydeligt og skarpt.

- Hvis du ikke kan finindstille en kanal, skal du kontrollere, om indstillingerne for **Colour System** og **Sound System** er korrekte.
- Fine tune **Store** ændrer farven på kanalens OSD (On Screen Display) fra **White** til **Red**.



Visning af kanalsøgningsbilledet

DAN

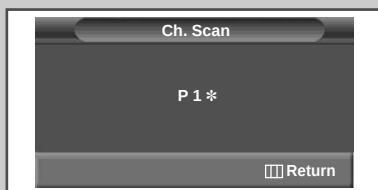

- 1 Tryk på knappen **MENU**.
Resultat: Hovedmenuen vises.
- 2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Channel**.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Channel** vises.
- 3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).
- 4 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Ch. Scan**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).
Resultat: Du kan få vist alle lagrede kanaler i rækkefølge.

➤ Når PIP aktiveres, vises PIP i stor tilstand, og PIP-kanalen afsøges.

Fastfrysning af det aktuelle billede



*Du kan fastfryse billedet, mens du ser et program, ved at trykke på knappen **STILL**. Tryk på knappen igen for at vende tilbage til normal visning.*

➤ Under PIP fryses hoved- og underbilleder samtidigt.

Valg af billedformat

Du kan vælge den billedstørrelse, der er bedst egnet, til det program, du ser.

- 1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

- 2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Picture**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Picture** vises.

- 3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

- 4 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Size**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

- 5 Tryk på knappen ◀ eller ▶ for at ændre indstillingen.



- ◆ **Auto Wide** : Udvider og løfter billedet fra 4:3 format til 16:9 format.
- ◆ **16:9** : Indstiller billedet til 16:9-format.
- ◆ **Panorama** : Brug denne indstilling til at få bredformat i et panoramabillede.
- ◆ **Zoom** : Forstør billedstørrelsen lodret på skærmen.
- ◆ **14:9** : Forstør billedstørrelsen til mere end 4:3.
- ◆ **4:3** : Indstiller billedet til 4:3-format.

- 6 Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at bekræfte dit valg.

- ◆ Du kan også vælge disse indstillinger ved at trykke på knappen **P.SIZE** på fjernbetjeningen.
- ◆ Billedstørrelsen kan ikke ændres i PIP-modus.
- ◆ Afhængigt af indgangskilden kan indstillingerne for **P.SIZE** variere.

Placering og indstilling af formatet på skærmen ved hjælp af Zoom

- ◆ Ændring af formatet på skærmen ved hjælp af Zoom muliggør placering og angivelse af formatet i op-/nedretning ved hjælp af knappen ▼ eller ▲ samt skærmens format.
- ◆ Flyt skærbilledet op/ned ved hjælp af knappen ▼ eller ▲ efter valg af (📺) ved at trykke på knappen ▼ eller ▲.
- ◆ Rediger formatet på skærbilledet lodret ved hjælp af knappen ▼ eller ▲ efter valg af (📺) ved at trykke på knappen ▼ eller ▲.
- ◆ Forstørrelse af skærbilledet fungerer kun i indgangstilstanden TV/Video/SVideo/Component1,2.
- ◆ PC/DVI-tilstande forhindrer funktionen til forstørrelse af skærbilledet.

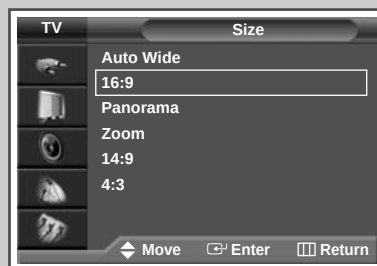
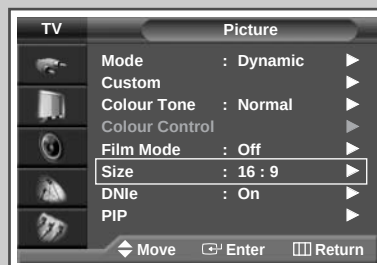


PC-til DVI-modus



Valg af filmtilstand

DAN

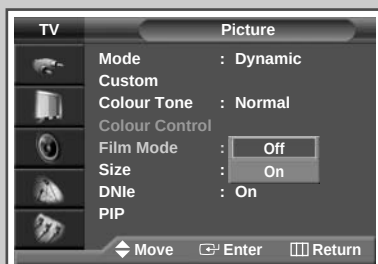
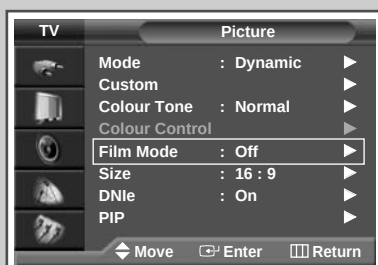


Du kan automatisk registrere og behandle filmsignaler fra nogle kilder og justere billedet til optimal kvalitet.

- 1 Tryk på knappen **MENU**.
Resultat: Hovedmenuen vises.
- 2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Picture**.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Picture** vises.
- 3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).
- 4 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Film Mode** (Filmtilstand). Tryk på knappen **ENTER** (↵).
- 5 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at ændre indstillingen. (**On** (Til) eller **Off** (Fra))
 - ◆ **On** (Til) : Registrerer og behandler automatisk filmsignaler fra alle kilder og justerer billedet til optimal kvalitet.
 - ◆ **Off** (Fra) : Deaktiverer **Film Mode** (Filmtilstand).

-
- ◆ Ikke tilgængelig i tilstandene TV, PC, Komponent (480p, 576p, 720p, 1080i) og DVI.
 - ◆ Tilstandsafvigelser såsom at slå Filmtilstand fra for filmkilder eller slå Filmtilstand til for ikke-filmkilder kan påvirke billedkvaliteten.

DNle™ (Digital Natural Image engine) **DNle™**

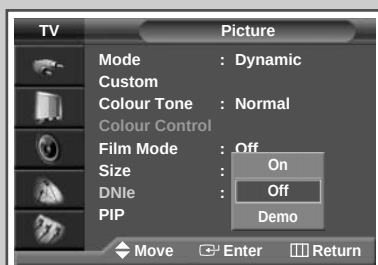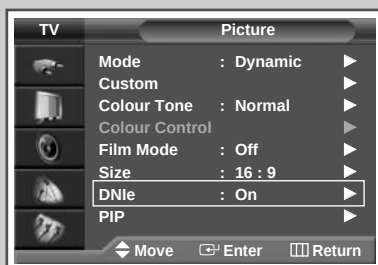

Med denne funktion får du et mere detaljeret billede med 3D-støjreduktion, forbedring af detaljerne, kontrasten og niveauet af hvid. Den nye billedkompensation Algorithm giver dig et tydeligere, klarere og mere detaljeret billede. DNle™-teknologien får et hvilket som helst signal til at passe til dine øjne.




- 1 Tryk på knappen **MENU**.
Resultat: Hovedmenuen vises.
- 2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Picture**.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Picture** vises.
- 3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).
- 4 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **DNle**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).
- 5 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at ændre indstillingen.
 - ◆ **On**: Aktiverer DNle-tilstanden.
 - ◆ **Off**: Deaktiverer DNle-tilstanden.
 - ◆ **Demo** (valgfrit): Skærbilledet før anvendelse af DNle vises til højre, og skærbilledet efter anvendelse af DNle vises til venstre.

Indstilling af blå baggrund

Hvis der ikke modtages noget signal, eller hvis signalet er meget svagt, erstatter en blå baggrund automatisk billedstøjen. Hvis du alligevel ønsker at se det dårlige billede, skal du indstille Blue Screen til Off.

- 1 Tryk på knappen **MENU**.
Resultat: Hovedmenuen vises.
- 2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Setup**.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Setup** vises.
- 3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).
- 4 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Miscellaneous**.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Miscellaneous** vises.
- 5 Tryk på knappen **ENTER** (↵).
- 6 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Blue screen**.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).
- 7 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at ændre indstillingen. (**On** eller **Off**).



➤ ♦ **Blue Screen** vises, mens der ikke er noget signal fra den eksterne enhed i ekstern tilstand, uanset indstillingen for blå baggrund.

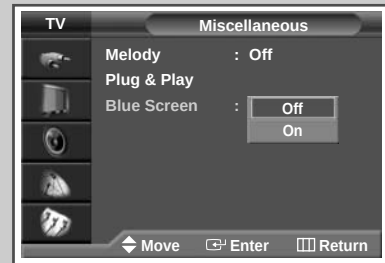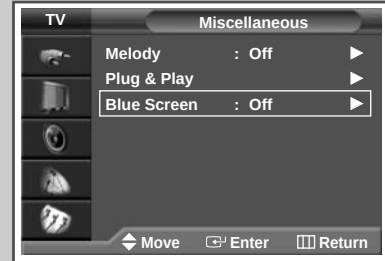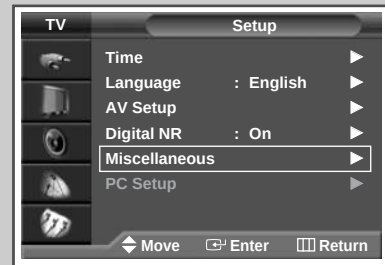






Indstilling af lyd på melodi

Du hører en lille melodi, når der tændes og slukkes for fjernsynet.

- 1 Tryk på knappen **MENU**.
Resultat: Hovedmenuen vises.
- 2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Setup** (Opsætning).
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Setup** (Opsætning) vises.
- 3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).
- 4 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Miscellaneous**.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Miscellaneous** vises.
- 5 Tryk på knappen **ENTER** (↵).
- 6 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Melody** (Melodi).
Tryk på knappen **ENTER** (↵).
- 7 Vælg mulighed (**Off** (Fra) eller **On** (Til))

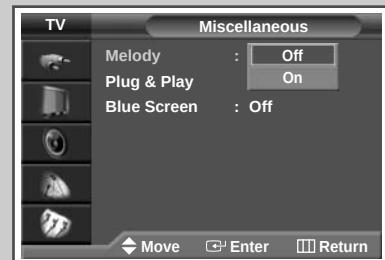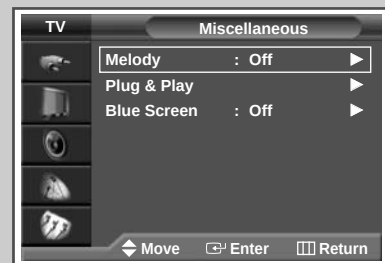

Visning af billede-i-billede (PIP)

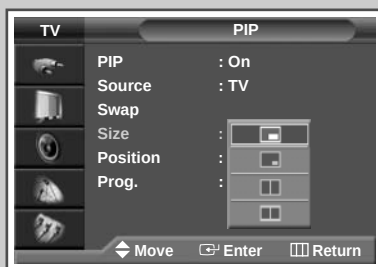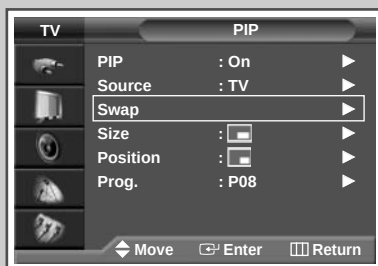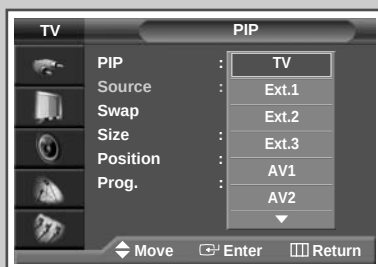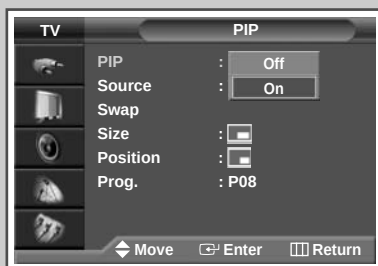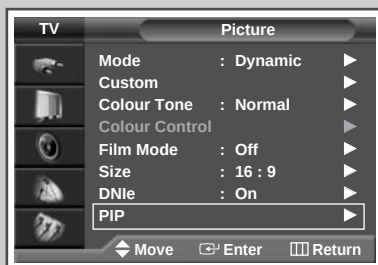

Du kan få vist et underbillede i et billede, som stammer fra en sendestation eller fra en ekstern enhed. På den måde kan du følge med i et tv-programme eller et billedsignal fra tilsluttet udstyr.

- Tryk på knappen **MENU**.
Resultat: Hovedmenuen vises.
- Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Picture**.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Picture** vises.
- Tryk på knappen **ENTER** (↵).
- Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **PIP**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **PIP** vises.
- Hvis du vil aktivere denne, skal du indstille PIP til **On** ved at trykke på knappen ▼ eller ▲.
- Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Source List**. Vælg kilden til underbilledet ved at trykke på knappen **ENTER** (↵).
Resultat: Kilderne vises i følgende rækkefølge:
TV - Ext.1 - Ext.2 - Ext.3 - AV1 - AV2 - AV3 - S-Video1 - S-Video2 - Component1 - Component2 - PC - DVI
➤ ♦ **PC** kan ikke vælges i DVI-tilstand.
♦ **DVI** kan ikke vælges PC-tilstand.
- Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Swap**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).
Resultat: Hovedbilledet og underbilledet skifter placering.
- Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Size**. Vælg en størrelse til underbilledet ved at trykke på knappen **ENTER** (↵).
Resultat: Størrelserne vises i følgende rækkefølge:
■ (Large) – ■ (Small) – □ (Double1) – □ (Double2)


Tabel over PIP-indstillinger

	TV	Ext.1	Ext.2	Ext.3	AV1	AV2	AV3	S-Video1	S-Video2	COMP1	COMP2	PC	DVI
TV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ext.1	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ext.2	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ext.3	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AV1	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0
AV2	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0
AV3	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0
S-Video1	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0
S-Video2	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0
COMP1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X
COMP2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X
PC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X
DVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X

Visning af billede-i-billede (PIP) (fortsat)

- 9 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Position**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: De tilgængelige placeringer vises.






- 10 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Prog.**. Vælg den kanal, du vil have vist gennem underbilledet ved at trykke på knappen **ENTER** (↵).

- Hvis underbilledet ikke er noget signal, og hovedbilledet udsendes fra et komponent-, PC- eller DVI-signal, er underbilledet blåt. Hvis hovedbilledet udsendes fra et videosignal, er underbilledet sort.


Nemme funktioner via fjernbetjeningen.

Knapper	Funktion
PIP ON	Aktiverer eller deaktiverer PIP-funktionen.
SWAP	Skifter mellem hovedbillede og underbillede. ➤ Når hovedbilledet er i videotilstand, og underbilledet er i tv-tilstand, kan du muligvis ikke høre lyden fra hovedbilledet, når du trykker på knappen SWAP (↔) efter at have skiftet kanal for underbilledet. I det tilfælde skal du vælge kanal for hovedbilledet igen.
POSITION	Flytter underbilledet mod uret.
SOURCE	Bruges til tildeling af en kilde for underbilledet. (TV, Ext.1, Ext.2, Ext.3, AV1, AV2, AV3, S-Video1, S-Video2, Component1, Component2, PC, DVI).
SIZE	Bruges til at vælge størrelsen på underbilledet (Large (Stor), Small (Lille), Double1 (Dobbelt1), Double2 (Dobbelt2)).
SCAN	Afsøger alle lagrede kanaler i rækkefølge. Tryk på knappen igen, hvis du vil standse søgningen.
P▲/▼	Vælger kanal for underbilledet.

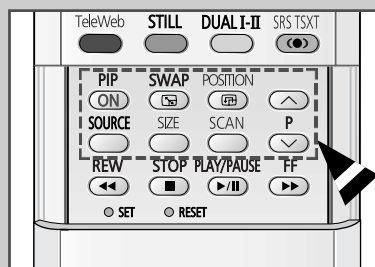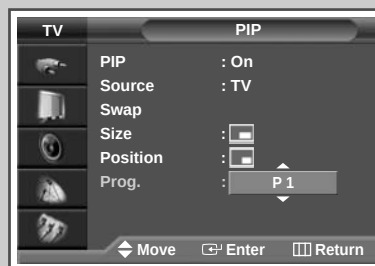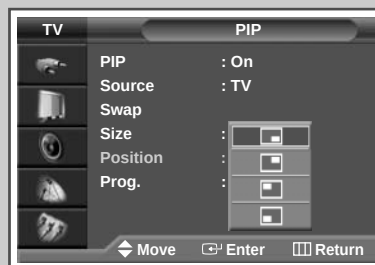

Brug af Digital NR-funktionen (digital støjreduktion)

DAN

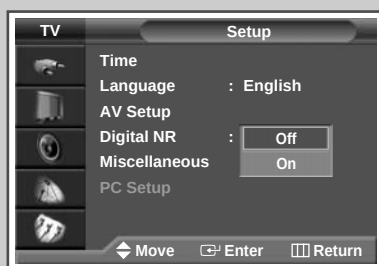

Hvis det signal, der modtages af dit TV, er svagt, kan du aktivere den digitale støjreduktion for at reducere evt. statisk støj og skyggeeffekter på skærmen.




- 1 Tryk på knappen **MENU**.
Resultat: Hovedmenuen vises.
- 2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Setup**.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Setup** vises.
- 3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).
- 4 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Digital NR**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).
- 5 Vælg **Off** eller **On** ved at trykke på knappen ▼ eller ▲. Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at bekræfte dit valg.

Ændring af lydstandard

Du kan vælge den type lydeffekt, der skal bruges til en bestemt udsendelse.



- 1 Tryk på knappen **MENU**.
Resultat: Hovedmenuen vises.
- 2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Sound**.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Sound** vises.
- 3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).
Resultat: **Mode** markeres.
- 4 Tryk på knappen **ENTER** (↵) igen.
- 5 Vælg indstillingen ved at trykke på knappen ▼ eller ▲.
Lydeffekterne vises i følgende rækkefølge:
Standard - Music - Movie - Speech - Custom.
- 6 Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at bekræfte dit valg.

➤ Du kan også vælge indstillingerne ved blot at trykke på knappen **S.MODE** (🔊 : Lydtilstand).

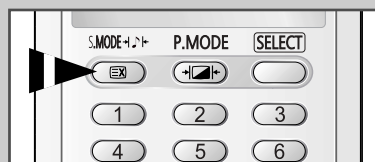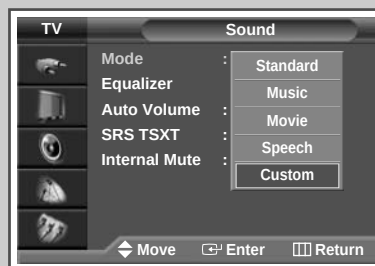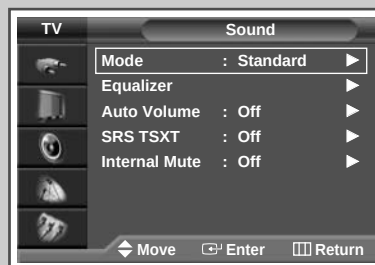

Justering af lydindstillinger

DAN

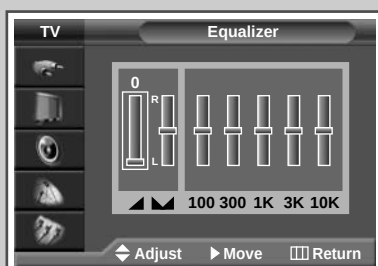
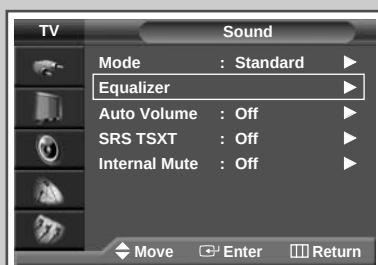


Lydindstillingerne kan justeres, så de passer til dine personlige ønsker.

- 1 Tryk på knappen **MENU**.
Resultat: Hovedmenuen vises.
- 2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Sound**.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Sound** vises.
- 3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).
- 4 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Equalizer**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).
Resultat: Menuen **Equalizer** vises med den aktuelle indstilling.
- 5 Vælg den indstilling (volumen, balance, equalizer), der skal justeres ved at trykke på knappen ◀ eller ▶. Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at opnå den ønskede indstilling.
- 6 Når du er tilfreds med indstillingerne, skal du trykke på knappen **MENU** (⏏) for at gemme.

➤ Hvis du ændrer nogle af equalizerindstillingerne, skifter lydstandarden automatisk til **Custom**.

Automatisk justering af lydstyrken

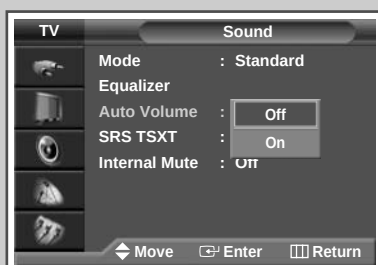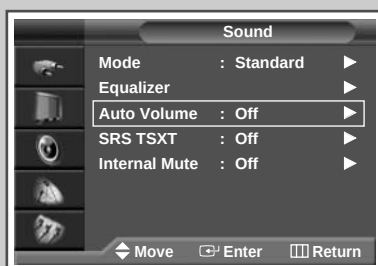

Hver tv-/radiostation har sine egne signalforhold, og det er besværligt at skulle justere lydstyrken, hver gang du skifter kanal. Med denne funktion kan du regulere lydstyrken på en ønsket kanal ved at reducere lydeffekten, når programsignalet er højt, eller øge lydeffekten, når programsignalet er lavt.

- 1 Tryk på knappen **MENU**.
Resultat: Hovedmenuen vises.
- 2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Sound**.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Sound** vises.
- 3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).
- 4 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Auto Volume**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).
- 5 Vælg indstillingen (**Off** eller **On**) ved at trykke på knappen ▼ eller ▲.

Indstilling af TruSurround XT

DAN



TruSurround XT er en patenteret SRS-teknologi, der løser problemet med at afspille 5.1 flerkanalsindhold over to højttalere. TruSurround giver en tiltalende, virtuel surround sound-oplevelse gennem et afspilningssystem med to højttalere, herunder interne TV-højttalere. Det er fuldt ud kompatibelt med alle flerkanalsformater.

- 1 Tryk på knappen **MENU**.
Resultat: Hovedmenuen vises.
- 2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Sound**.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Sound** vises.
- 3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).
- 4 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **SRS TSXT**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).
- 5 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at ændre indstillingen. (**Off**, **3D Mono** or **Stereo**).

- TruSurround XT, SRS og (●●) Symbol er varemærker tilhørende SRS Labs, Inc. TruSurround XT-teknologi er indbygget under licens fra SRS Labs, Inc.



- Du kan også vælge indstillingerne ved blot at trykke på knappen **SRS TSXT** (●●).

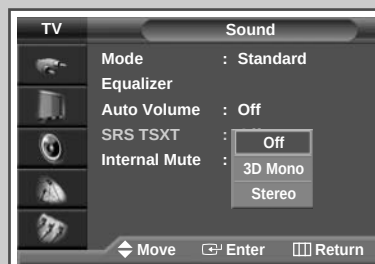
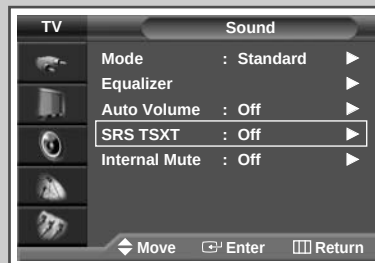


Valg af Intern lydfrakobling

Da højttalerne er indbyggede i plasmaskærmen, kan du høre lyd uden at tilslutte særskilte højttalere.


Hvis du vil høre lyden gennem særskilte højttalere, skal du annullere den interne forstærker.

- 1 Tryk på knappen **MENU**.
Resultat: Hovedmenuen vises.
- 2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Sound**.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Sound** vises.
- 3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).
- 4 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Internal Mute**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).
- 5 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at ændre indstillingen. (**On** eller **Off**).

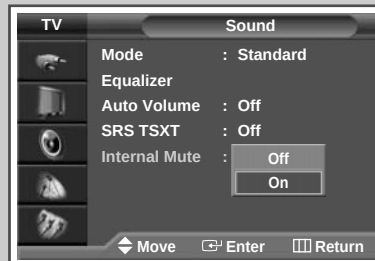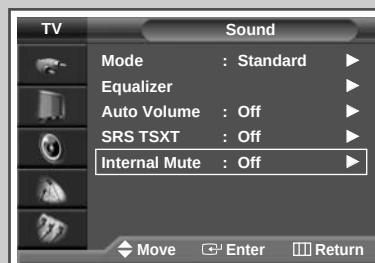

Valg af lydtilstand (afhængigt af modellen)

DAN

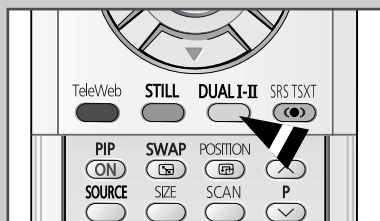

Knappen "DUAL I-II" viser/styrer behandling og output af lydsignalet.

Når der tændes for fjernsynet, er tilstanden automatisk indstillet til Dual-I eller Stereo, afhængigt af den aktuelle transmission.

	Type udsendelse	Skærmmeddelelser
NICAM Stereo	Almindelig udsendelse (Standardlyd)	Mono (Normalt brug)
	Almindelig + NICAM-mono	NICAM Mono ↔ Mono
	NICAM Stereo	NICAM Stereo ↔ Mono (tvunget mono)
	NICAM Dual-I/II	NICAM Dual-I → NICAM Dual-II → Mono
A2 Stereo	Almindelig udsendelse (Standardlyd)	Mono
	Tosproglig eller Dual-I/II	Dual-I ↔ Dual-II
	Stereo	Stereo ↔ Mono (Forced mono)






- ◆ Hvis modtageforholdene forringes, bliver lyd kvaliteten bedre, hvis du vælger **MONO**.
- ◆ Hvis stereosignalet er svagt, og apparatet skifter tilstand automatisk, skal du vælge **Mono**.
- ◆ Når der modtages et monosignal i AV-tilstand, skal kablet tilsluttes AUDIO-L på siden af tv'et. Hvis monolyden kun kommer ud af den venstre højttaler, skal du trykke på knappen **Dual I-II**.

Indstilling af sleep-timer

Du kan vælge en periode på mellem 30 og 180 minutter, hvorefter fjernsynet automatisk går på standby.

- 1 Tryk på knappen **MENU**.
Resultat: Hovedmenuen vises.
- 2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Setup**.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Setup** vises.
- 3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).
- 4 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Time**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Time** vises.
- 5 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Sleep Timer**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).
Resultat: Menuen **Sleep Timer** vises med **Min** markeret.
- 6 Vælg de forud indstillede tidsintervaller (**Off**, **30**, **60**, **90**, **120**, **150**, **180**) ved at trykke på knappen ▼ eller ▲.
- 7 Når du er tilfreds med indstillingerne, Vælg **Activation** til **Yes** eller **No** ved at trykke på knappen ▼ eller ▲.
- 8 Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at bekræfte dit valg.

- ♦ Du kan også vælge indstillingerne ved blot at trykke på knappen **SLEEP**.
- ♦ **Off** vises, hvis sleep-timeren ikke er indstillet endnu.
Hvis sleep-timeren allerede er indstillet, vises den tid, der er tilbage, inden fjernsynet går på standby.

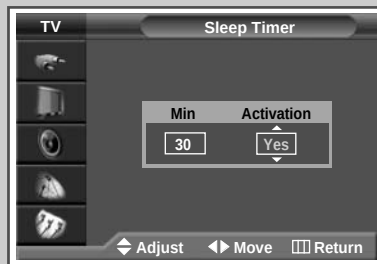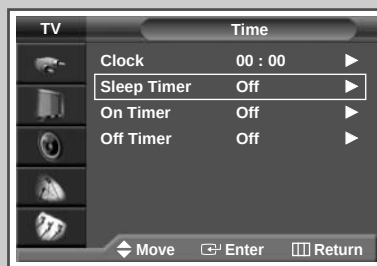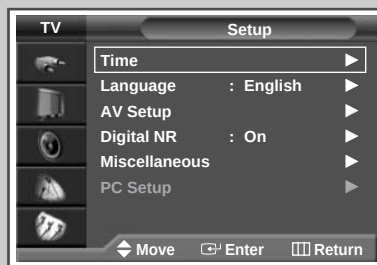

Indstilling og visning af klokkeslæt

DAN



Du kan indstille fjernsynets ur, så det aktuelle klokkeslæt vises, ved at trykke på knappen "INFO ()". Du skal også indstille klokkeslættet, hvis du ønsker at bruge den automatiske tænd/sluk-funktion.

➤ Indstillingen af uret bliver aktiveret igen, når du trykker på knappen "I / ⏻" (Til/Fra) på frontpanelet.

- 1 Tryk på knappen **MENU**.
Resultat: Hovedmenuen vises.
- 2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Setup**.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Setup** vises.
- 3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).
- 4 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Time**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Time** vises med **Clock <U>** valgt.
- 5 Tryk på knappen **ENTER** (↵).
- 6 Tryk på knappen ◀ eller ▶ for at gå til timer eller minutter. Indstil timer eller minutter ved at trykke på knappen ▼ eller ▲.
- 7 Tryk på knappen **ENTER** (↵), når du er færdig.
- 8 Tryk på knappen **INFO** () for at vise aktuelt klokkeslæt.




Sådan tændes og slukkes fjernsynet automatisk

DAN

Du kan indstille fjernsynets ur og indstille tænd/sluk-timerne, så fjernsynet:

- ◆ **Tændes automatisk og stilles ind på den valgte kanal på det valgte tidspunkt**
- ◆ **Slukkes automatisk på det valgte tidspunkt**

➤ Første trin er at indstille fjernsynets ur (se afsnittet "Indstilling og visning af klokkeslæt" på foregående side).

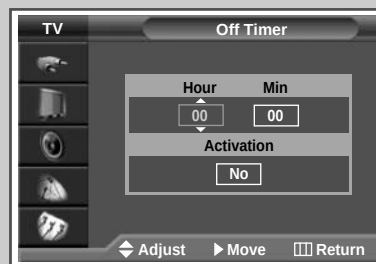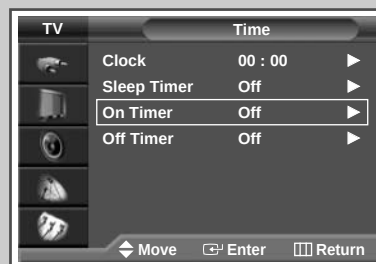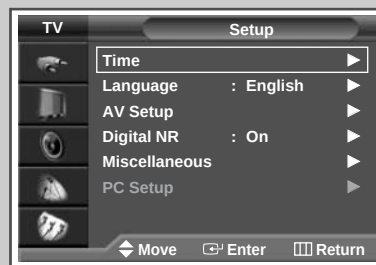

- 1 Tryk på knappen **MENU**.
Resultat: Hovedmenuen vises.
- 2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Setup**.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Setup** vises.
- 3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).
- 4 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Time**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Time** vises.
- 5 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **On Timer**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Time** vises.
- 6 Vælg **Hour**, **Min**, **Prog.**, **Volume** ved at trykke på knappen ◀ eller ▶.
Indstil disse ved at trykke på knappen ▼ eller ▲.
- 7 Når du er tilfreds med indstillingerne, Vælges **Activation** til **Yes** eller **No** ved at trykke på knappen ▼ eller ▲.
- 8 Tryk på knappen **MENU**.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Time** vises igen.
- 9 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Off Timer**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).
Resultat: Menuen **Off Timer** vises.
- 10 Vælg **Hour**, **Min** eller **Activation** ved at trykke på knappen ◀ eller ▶.
Indstil disse ved at trykke på knappen ▼ eller ▲.



➤ **Power Off <Sluk> ved fravær**

Når du indstiller timeren til "On", slukkes dit tv, hvis du ikke betjener nogen af knapperne i løbet af 3 timer, efter tv'et er tændt ved hjælp af timeren.

Denne funktion er kun tilgængelig i timerens tilstand "On" og kan forhindre et lækageuheld eller overophedning, der skyldes, at tv'et står tændt for længe, fordi timeren er sat til "On" (f.eks. når du er på ferie).

Visning af signal fra ekstern kilde

DAN

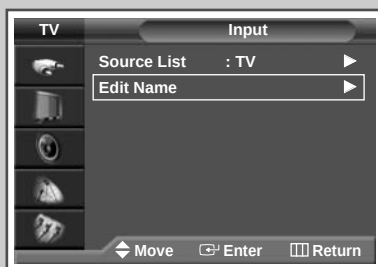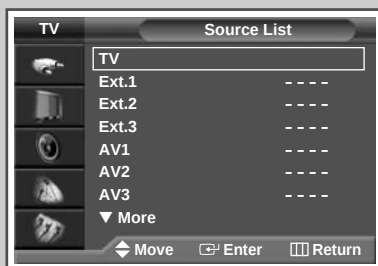

Brug fjernbetjeningen til at skifte mellem visning af signal fra tilsluttet udstyr, så som videoafspiller, DVD, Set-Top-boks og tv-kilden (udsendelse eller kabel)




- 1 Tryk på knappen **MENU**.
Resultat: Hovedmenuen vises.
- 2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Input**.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Input** vises.
- 3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).
- 4 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Source List**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Source List** vises.
- 5 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge signalkilde, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).
➤ Når du forbinder udstyr til tv, kan du vælge mellem følgende sæt af jackstik: **Ext.1, Ext.2, Ext.3, AV1, AV2, AV3, S-Video1, S-Video2, Component1, Component2, PC** eller **DVI** på fjernsynets bagpanel.
- 6 Tryk på knappen **MENU** og vælg **Input**.
- 7 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Edit Name**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Edit name** vises.
- 8 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge eksternt udstyr: **Ext.1 - Ext.2 - Ext.3 - AV1 - AV2 - AV3 - S-Video1 - S-Video2 - Component1 - Component2 - PC - DVI**
- 9 Tryk på knappen **ENTER** (↵).
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder for **Edit Name** vises.
- 10 Vælg navnet ved at trykke på knappen ▼ eller ▲. Tryk på knappen **ENTER** (↵).
- 11 Indstil andre signalkilder (**VCR, DVD, Cable STB, HD STB, Satellite STB, AV Receiver, DVD Receiver, Game, Camcorder, DVD Combo, DHR** eller **PC**) ved hjælp af samme metode som angivet ovenfor.


➤ Du kan også vælge indstillingerne ved blot at trykke på knappen **SOURCE** (⏏). Hvis du skifter mellem eksterne kilder, mens du ser et program, kan det tage et kort stykke tid, før billedet skifter.

Videreføring af et indgangssignal til en ekstern udgang

Du kan vælge, hvilke billed-/lydsignaler der skal sendes til den eksterne udgang.

- 1 Tryk på knappen **MENU**.
Resultat: Hovedmenuen vises.
- 2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Setup**.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Setup** vises.
- 3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).
- 4 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **AV Setup**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).
Resultat: Menuen **AV Setup** vises.
- 5 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge (**Ext. 2** eller **Ext. 3**). Vælg den kilde, der skal videreføres til udgangen, ved at trykke på knappen ▼ eller ▲.
- 6 Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at bekræfte ændringen.

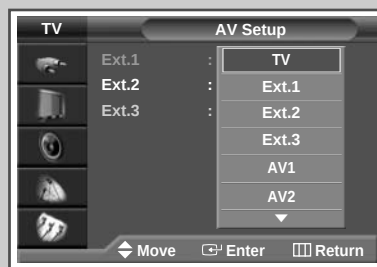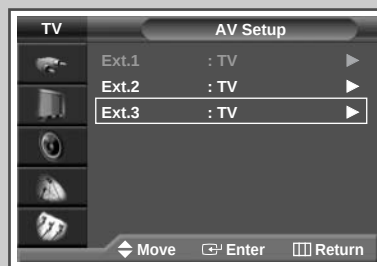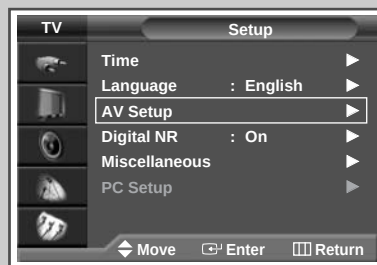

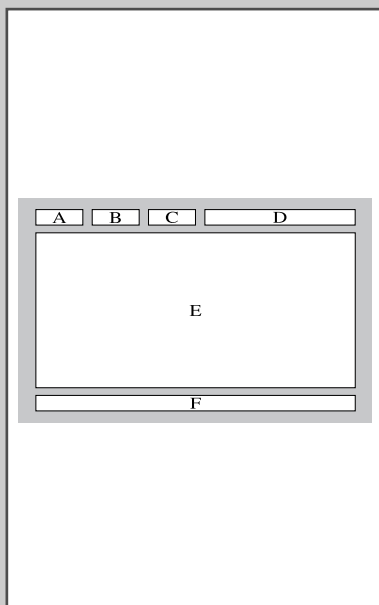

De fleste tv-kanaler tilbyder skriftlig information via tekst-tv. Denne information omfatter:

- ◆ **Programtidspunkter**
- ◆ **Nyheder og vejrudsigter**
- ◆ **Sportsresultater**
- ◆ **Rejseoplysninger**

Denne information findes på nummererede sider (se illustration).

Område	Indhold
A	Valgt sidenummer
B	Tv-stationens navn
C	Aktuelt sidenummer eller søgestatus
D	Dato og klokkeslæt
E	Tekst
F	Statusinformation FASTEXT-information.

➤ Tekst-tv-information er ofte vist over flere sider i rækkefølge, som du har adgang til ved at:

- ◆ Indtaste sidenummeret
- ◆ Vælge et emne på en liste, eller
- ◆ Vælge en farvet overskrift (FASTEXT-systemet)


Visning af tekst-tv

DAN

Du kan til enhver tid få vist tekst-tv-informationer.


- ☞ Modtageforholdene skal være stabile, hvis tekst-tv skal kunne vises korrekt. Hvis dette ikke er tilfældet, kan:
- ◆ Der mangle informationer
 - ◆ Nogle sider muligvis ikke vises

- 1 Vælg kanalen med tekst-TV ved at trykke på knappen **P** eller .
- 2 Tryk på knappen **TTX/MIX** () for at aktivere tekst-tv-tilstand.
Resultat: Siden med indholdsfortegnelsen vises. Den kan når som helst blive vist igen, når du trykker på knappen  (indeks).
- 3 Tryk på knappen **TTX/MIX** () igen.
Resultat: Skærbilledet deles i to. Denne funktion viser den aktuelle udsendelse og tekst-tv side om side på skærmen.
- 4 Hvis du vil se den aktuelle udsendelse og tekst-tv-informationen blandet i et enkelt skærbillede, skal du trykke på knappen **TTX/MIX** () igen.
- 5 Tryk på knappen **EXIT/TV** () for at forlade visningen af tekst-tv.

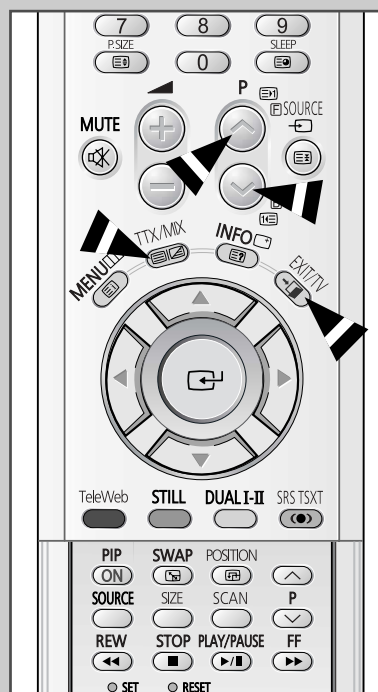

Valg af visninger

DAN

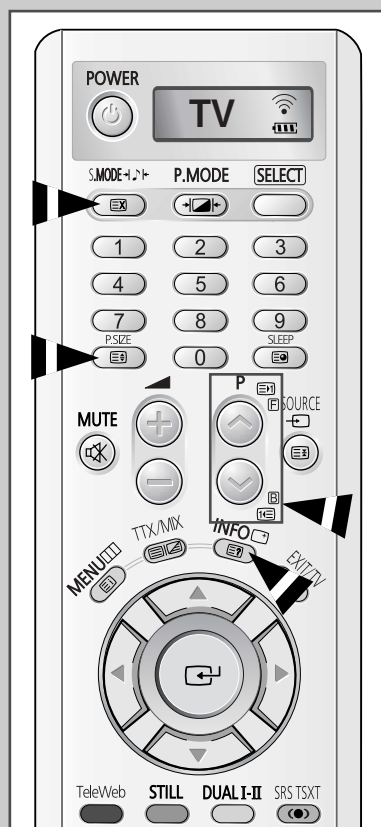

Du har forskellige muligheder, når du har en side fra tekst-tv på skærmen.

For at få vist...	skal du trykke på...
◆ Skjult tekst (f.eks. svar på spørgsmål i konkurrencer)	[TV] (afslør)
◆ Normal visning	[TV] (afslør) igen
◆ En underside, ved at indtaste dens nummer	[0-9] (underside)
◆ Udsendelsen, mens du søger efter en side	[X] (annuller)
◆ Næste side	[P] (side op)
◆ Foregående side	[P] (side ned)
◆ Dobbelt skriftstørrelse i: • Øverste halvdel af skærmen • Nederste halvdel af skærmen	[P.SIZE] (størrelse) • En gang • To gange
◆ Normal visning	• Tre gange

Valg af en bestemt side på tekst-tv

Du kan indtaste sidenummeret direkte ved at trykke på de numeriske knapper på fjernbetjeningen.

- 1 Indtast det trecifrede sidenummer, der er angivet i indholdsfortegnelsen, vha. fjernbetjeningens numeriske knapper.

Resultat: Sidetælleren tæller opad, og den ønskede side vises. Hvis den valgte side er forbundet med flere andre sider (tillægssider), vises de andre sider i rækkefølge.

- 2 Hvis sendestationen anvender FASTEXT-systemet, er de forskellige emner på siden farvekodede og kan vælges ved at trykke på den tilsvarende farveknop på fjernbetjeningen. Tryk på den farveknop, der svarer til det emne, du ønsker at vælge (de tilgængelige emner vises på statuslinjen).

Resultat: Siden vises med anden farvekodet information, som kan vælges på samme måde.

- 3 For at få vist den foregående eller næste side skal du trykke på den tilsvarende farveknop.


- 4 Se følgende trin for at få vist en underside:

- ◆ Tryk på knappen (underside)

Resultat: De tilgængelige undersider vises.



- ◆ Du kan gå frem og tilbage mellem undersider ved at trykke på knappen eller .

- 5 Tryk på knappen **EXIT/TV** (), når du er færdig, for at vende tilbage til normal visning.

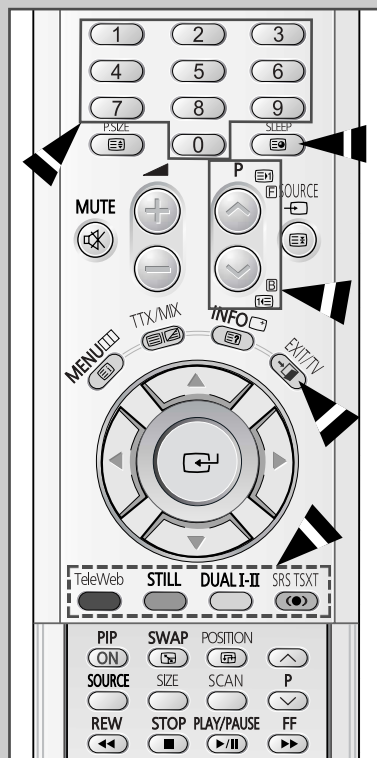

Teleweb-funktionen (Indstilling)

DAN

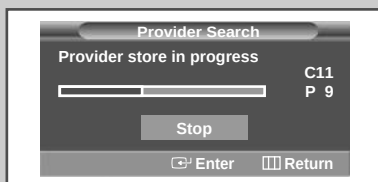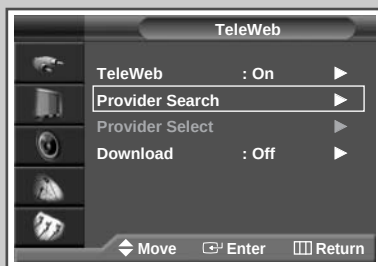

Teleweb er den nye sendestandard for tekst-tv-informationer. Teleweb minder en hel del om tekst-tv – det er bare endnu nemmere at bruge. Teleweb giver øjeblikkeligt adgang til nyheder, programoversigter og reklamer i fremragende billedkvalitet via fjernbetjeningen.

- 1 Tryk på knappen **MENU**.
Resultat: Hovedmenuen vises.
 - 2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Setup**.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Setup** vises.
 - 3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).
 - 4 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Teleweb**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).
Resultat: Menuen **Teleweb** vises.
 - 5 Teleweb-funktionen aktiveres ved at indstille Teleweb til **On** ved at trykke på knappen ◀ eller ▶.
 - ◆ Hvis du vælger **On**, kan 400 tekst-tv-sider lagres.
 - ◆ Hvis du vælger **Off**, kan 2100 tekst-tv-sider lagres.
 - 6 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Provider Search**. Start søgningen efter udbyder ved at trykke på knappen ◀ eller ▶.
Resultat: Der søges kun mellem de lagrede kanaler. **Added** vises, hvis søgningen finder en udbyder. Søgningen fortsætter.
 - Tryk på knappen **EXIT/TV** (→) for at standse søgningen, inden den er færdig.
 - 7 Når søgningen er afsluttet, skal du trykke på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Provider Select**. Find den ønskede udbyder ved at trykke på knappen ◀ eller ▶.
 - Vælg en udbyder, hvorefter Teleweb-overførslen starter.
 - 8 Tryk på knappen **TeleWeb** for at aktivere TeleWeb-tilstanden.
 - 9 Hvis du vil overføre Teleweb-information, før du slukker for fjernsynet, skal du vælge **Download** ved at trykke på knappen ▼ eller ▲. Tryk på knappen ◀ eller ▶ for at vælge **On**.
Resultat: Selv om du slukker for fjernsynet, når det er indstillet til en kanal uden en valgt udbyder, vises den valgte kanal, når fjernsynet tændes igen, hvorefter overførslen af Teleweb starter. Kanalens billede vises ikke under overførslen, og kun statuslinjen vises på skærmen (Det tager fra 30-60 minutter, afhængigt af programmet).
- ◆ Hvis du trykker på knappen "II ⏻" (Til/Fra) på fjernsynets forside, går den allerede hentede information tabt.
 - ◆ Hvis du aktiverer Teleweb-tilstand på en kanal, hvor der ikke er valgt en udbyder, kan du kun se den allerede overførte information.

Brug af menuen TeleWeb efter visning af TeleWeb

Bogmærkning af den aktuelle side.

- 1 Tryk på knappen **MENU**, når du står på den side, som skal føjes til bogmærkelisten.

Resultat: Menuen **TeLeWeb** vises.

- 2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Add Bookmark**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Den aktuelle side føjes til bogmærkelisten.

- Du kan registrere op til seks sider. Hvis du tilføjer en URL-adresse, når der er seks bogmærker på listen, bliver den første URL-adresse slettet, og den nye URL-adresse vises på listen som det sjette bogmærke.

Aktivering af den bogmærkede URL-adresse.

- 1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Menuen **TeLeWeb** vises med **Bookmark List** markeret.

- 2 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: De lagrede URL-adresser angives.

- 3 Hvis du vil slette en URL, skal du vælge den og trykke på den røde TeleWeb-knap.

Resultat: Den valgte URL-adresse slettes, og URL-adresserne på listen flytter opad en efter en.

- 4 Vælg den URL, som du vil indtaste, ved at trykke på knappen ▼ eller ▲, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Du føres til den valgte URL-adresse, og menuen forsvinder.



Åbning af hjemmesiden

- 1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Menuen **TeLeWeb** vises.


- 2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Home Page**.


Resultat: Du føres til en hjemmeside.

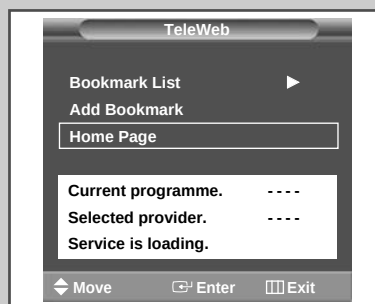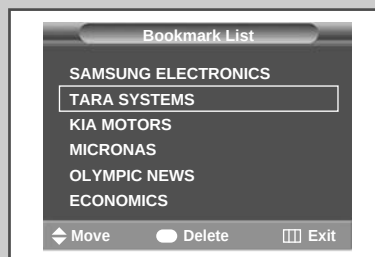

Nem adgang til TeleWeb-tjenesten via fjernbetjeningen

DAN




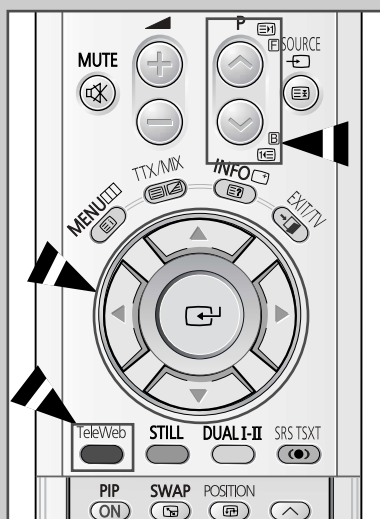


Knap	Funktion
TeleWeb 	Aktiverer/deaktiverer TeleWeb-funktionen.
	Få vist næste side i TeleWeb.
	Få vist foregående side i TeleWeb.
	Vælg en indstilling
	Bekræft dit valg.

"MONITOR OUT" bruges til udstyr med RGB-udgang som f.eks. spillekonsoller eller videoafspillere.

Fjernsynets bagside

(Indgang/udgang)

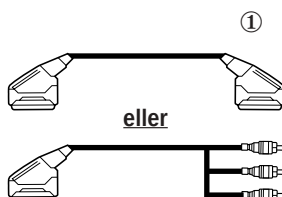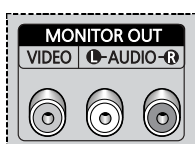

① Denne ende kan udstyres med:

- ◆ Et SCART-stik
- ◆ Tre RCA-stik (VIDEO + AUDIO-L/R)

② Hvis du har to videoafspillere og vil kopiere videobånd, skal du slutte videokilden til AV 1 og målkilden til AV 2, så du kan videreføre signalet fra AV 1 til AV 2..





③ Når du vil optage et program, skal du slutte satellitmodtageren til AV 1 og videobåndoptageren til AV 2 eller AV3, så du kan videreføre signalet fra AV 1 til AV 2 eller AV3.

Specifikation for indgang/udgang

Stik	Indgang				Udgang
	Video	Audio (L/R)	S-Video	RGB	Video + Audio (L/R)
Ext.1	✓	✓	✓	✓	Kun tv
Ext.2	✓	✓	✓		Udgang kan vælges.
Ext.3	✓	✓		✓	Udgang kan vælges.

Fjernsynets bagside


(Indgang/udgang)

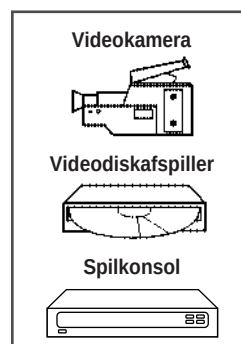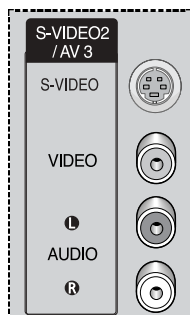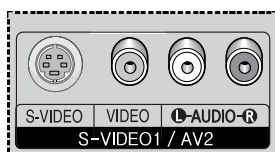



Tilslutning til S-Video-indgang

S-VIDEO1-stikket og RCA-stikkene (AUDIO-L/R) bruges til udstyr med S-Video-udgang såsom et videokamera eller en video.


Fjernsynets bagside

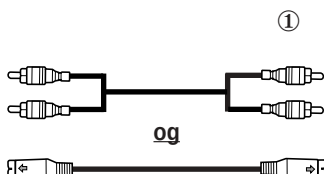


Fjernsynets side

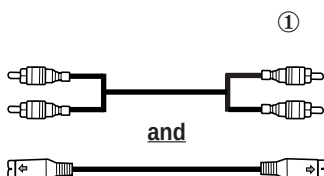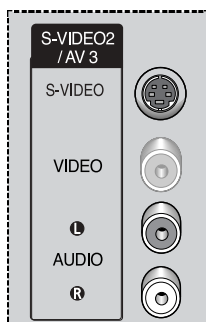

Videokamera



Videoafspiller



- ① Du skal bruge S-VIDEO-stikket og RCA-stikkene, hvis du vil afspille både lyd og billede.





Når du tilslutter et lyd- eller billedsystem til fjernsynet, skal du sikre dig, at der er slukket for alle enheder. Se den dokumentation der fulgte med dit udstyr for at få detaljerede oplysninger om tilslutning og sikkerhedsregler i forbindelse hermed.

Tilslutning til DVI-indgang

Stikkene "DVI" (video) og "L-AUDIO-R" bruges til udstyr med en DVI-udgang.

Fjernsynets bagside

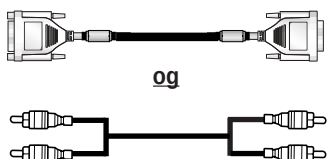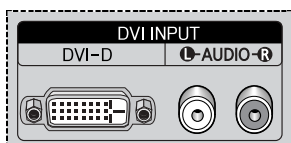

og



Personlig computer



Tilslutning til PC-indgang

Stikkene "RGB" (video) og "AUDIO" bruges til kommunikation med din pc.

Fjernsynets bagside

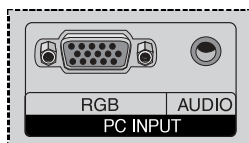

og




Personlig computer



Tilslutning til komponentindgangen

DAN


Fjernsynets bagside

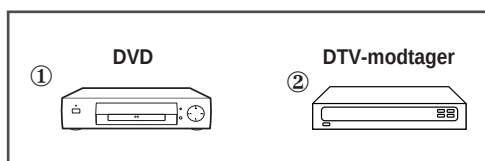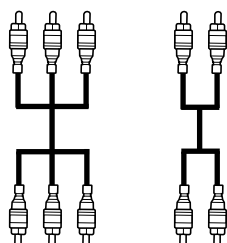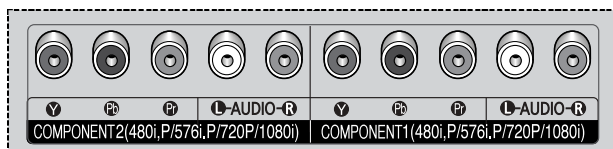

- ① **COMPONENT1**-stikkene bruges til udstyr med DVD-udgang.
(480i, 480p, 576i, 576p, 1080i, 720p)
- ② **COMPONENT 2**-stikkene bruges til DTV-modtager.
(480p, 576p, 1080i, 720p)


Brug Monitor Out-portene på plasmaskærmens til hjemmeteatersystemets stik.

Fjernsynets bagside

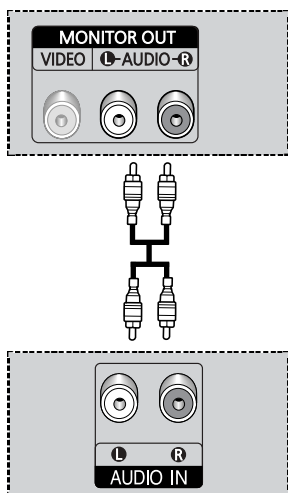

Tilslutning af hjemmeteatersystemet

- ① Tilslut audio out L- og R-stikkene for MONITOR OUT på bagsiden af tilslutningspanelet på plasmaskærmen til AUDIO IN-stikkene på DVD-hjemmeteatersystemet (eller AV-modtageren) ved hjælp af lyd-kablet.
- ② Tryk på knappen **SOURCE** for at vælge den ønskede eksterne enhed, der er sluttet til plasmaskærmen.
- ③ Hvis du vil høre lyden gennem separate højttalere, skal du deaktivere den interne forstærker.

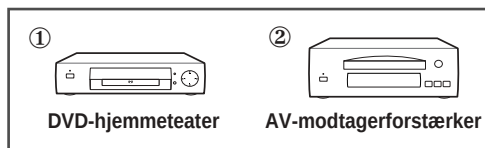


- ◆ Se den tilhørende brugermanual fra producenten for at finde ud af, hvordan du tilslutter højttalerne til DVD-hjemmeteatersystemet (eller AV-modtageren).
- ◆ Deaktiver plasmaskærmens interne højttaler (se side 15 i denne manual angående deaktivering) for at få en flot lyd gennem hjemmeteatersystemets højttalere.
- ◆ Nyd i dette tilfælde lyden fra hjemmeteatersystemet, mens fjernsynet ikke afgiver lyd.

Sådan vises DVD-hjemmeteateret


- ① Tænd for projektoren, og tryk på knappen **SOURCE** for at vælge **Ext. 1** (eller **Ext. 2**, **Ext. 3**).
- ② Sørg for at tilslutte videokablet korrekt, hvis den ønskede eksterne indgang (**Ext. 1**, **Ext. 2** eller **Ext. 3**) ikke kan vælges.
- ③ Afspil DVD'en efter aktivering af DVD-hjemmeteatersystemet.
- ④ Brug lydstyrkestyringen på hjemmeteatersystemet, mens du ser fjernsyn ved hjælp af DVD-hjemmeteateret, hvor fjernet ikke frembringer lyden.

Installation af PC-software (kun Windows)


Herunder vises skærmindstillingerne for en typisk computer i Windows. De faktiske skærbilleder på din PC ser dog sandsynligvis anderledes ud afhængigt af din version af Windows og dit grafikkort. Men selv om skærbillederne ser anderledes ud, gælder de grundlæggende installationsprincipper i næsten alle tilfælde. (Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte din computer- eller Samsung-forhandler).

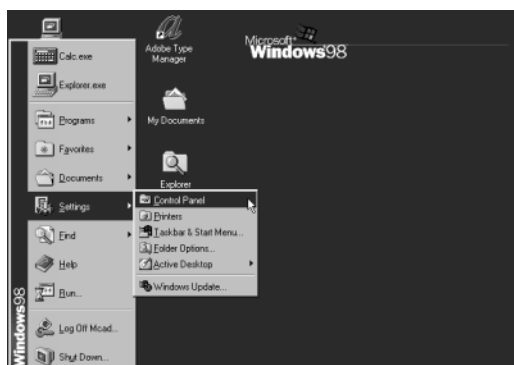

Fra Windows' skrivebord vælges følgende: **Start → Indstillinger → Kontrolpanel**.

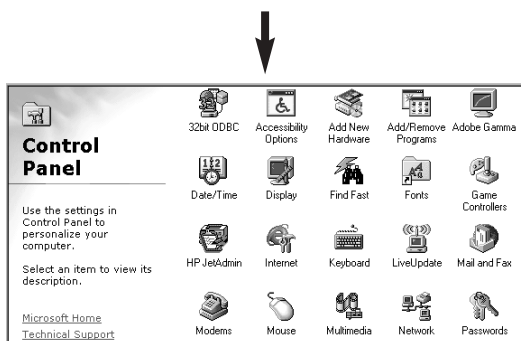

Når kontrolpanelet vises, vælger du **Display**, hvorefter en dialogboks vises.

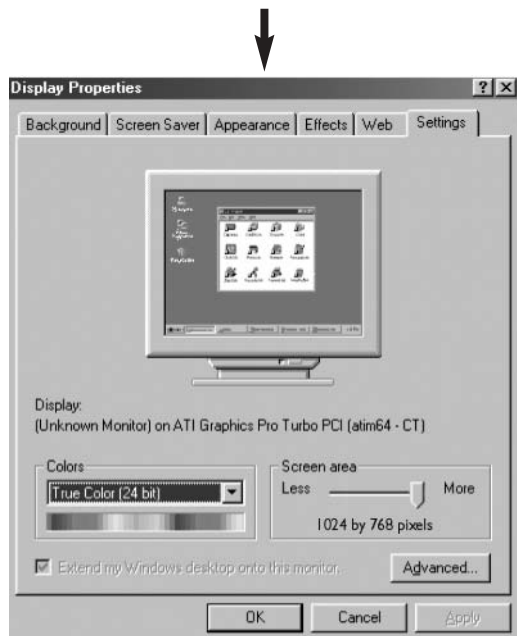

Vælg fanen **Indstillinger** i dialogboksen.

De to indstillinger, der er gældende for brugergrænsefladen fjernsyn-PC, er "Opløsning" og "Farver".

De korrekte indstillinger for disse to variabler er:

- ◆ Format (sommestider også kaldet "Opløsning")
- **640 x 480 pixels (PS42S4S)**
- ◆ Farve
24-bit farve (kan også være angivet som "16 mio. farver")
Til venstre ses et typisk skærbillede for dialogboksen Skærm.

Hvis der i denne dialogboks er mulighed for indstilling af en vertikal frekvens, er den korrekte værdi **60 Hz**. Ellers klikker du bare på **OK** og forlader dialogboksen.

Både skærmens position og størrelse kan være forskellig afhængigt af PC-skærmen og dens opløsning. Tabellen nedenfor viser alle de skærmvisninger, der understøttes:

Videosignal	Punkter x linjer	Lodret frekvens (Hz)	Vandret frekvens (kHz)	Lodret polaritet	Vandret polaritet	
IBM PC/AT-kompatibel	640 x 350	70.086	31.469	N	P	
		85.080	37.861	N	P	
	640 x 400	85.080	37.861	P	N	
		720 x 400	70.087	31.469	P	N
	640 x 480		85.039	37.927	P	N
		640 x 480	59.940	31.469	N	N
			72.809	37.861	N	N
			75.000	37.500	N	N
			85.008	43.269	N	N
	800 x 600	56.250	35.156	N/P	N/P	
		60.317	37.879	P	P	
		72.188	48.077	P	P	
		75.000	46.875	P	P	
		85.061	53.674	P	P	
	848 x 480	60.000	29.838	nVidia chipset		
		72.000	36.072			
		75.000	37.650			
	1024 x 768	60.004	48.363	N	N	
		70.069	56.476	N	N	
		75.029	60.023	P	P	
		84.997	68.677	P	P	


(N: negativ / P: positiv)

- ◆ Interlaced afspilning understøttes ikke.
- ◆ Tv'et kan vise et unormalt billede, hvis der vælges andet end et standardvideoformat.

Bemærkninger

- ◆ 848 x 480 @ 60Hz Pc-tekstskvaliteten for **PS42S4S** er optimal i **VGA**-tilstand (848 x 480 @ 60Hz).
- ◆ Når dette tv bruges som PC-skærm, understøttes farver i 24 bit (mere end 16 mio. farver).
- ◆ Kontroller PC'ens brugervejledning for at få oplysninger om, hvordan du slutter en PC til tv'et. Kontroller PC'ens brugervejledning for at få oplysninger om, hvordan du slutter en PC til tv'et.
- ◆ Hvis der findes en indstilling for lodret og vandret frekvens, skal du vælge 60 Hz (lodret) og 31,5 kHz (vandret). I visse tilfælde kan unormal støj (såsom striber) ses på skærmen, når der er slukket for PC'en (eller når PC'en ikke er tilsluttet). Hvis dette er tilfældet, skal du trykke på knappen **SOURCE** for at gå ind i video-tilstand. Kontroller også, at PC'en er tilsluttet.
- ◆ Ved tilslutning af en notebook-PC kontrolleres det, at PC'ens skærbillede kun vises via tv'et (da der ellers kan forekomme tilfældig støj).
- ◆ Når vandrette synkrone signaler vises unormalt i PC-tilstand, skal du kontrollere PC'ens strømbesparelsesfunktion eller kabeltilslutningerne.
- ◆ Tabellen med skærmindstillinger ovenfor er i overensstemmelse med IBM/VESA-standarderne og baseret på den analoge indgang.
- ◆ DVI-understøttelsestilstand betragtes som den samme som PC-understøttelsestilstand.
- ◆ Den bedste timing for den vertikale frekvens for hver tilstand er 60Hz.

SCART-stik (AV1/AV2/AV3)




- Ben 5, 7, 9, 11, 13, 15 og 16 bruges til RGB-behandling og findes kun i AV1- eller AV2- eller AV3-stikket.

Ben	Signal
1	Lydudgang R
2	Lydindgang R
3	Lydudgang L
4	Lydkabinet return
5	Videokabinet return (RGB blå)
6	Lydindgang L
7	RGB, blå indgang
8	Spændingsomskifter
9	Videokabinet return (RGB grøn)
10	AV-Link (EXT1)
11	RGB, grøn indgang

Ben	Signal
12	-
13	Videokabinet return (RGB rød)
14	-
15	RGB, rød indgang
16	Blanking-signal (RGB-switching)
17	Videokabinet return
18	Blanking-signal, jord
19	Videoudgang
20	Videoeindgang
21	Screening/kabinet return

PC-indgangsstik (15Pin)



Pin	PC IN
1	Rød (R)
2	Grøn (G)
3	Blå (B)
4	Jordforbindelse
5	Jordforbindelse (DDC)
6	Rød (R) jordforbindelse
7	Grøn (G) jordforbindelse
8	Blå (B) jordforbindelse
9	Reserveret
10	Synkr. jordforbindelse
11	Jordforbindelse
12	Data (DDC)
13	Vandret synkr.
14	Lodret synkr.
15	Ur (DDC)

DVI-indgangsstik (24Pin)



Pin	Signal
1	T.M.D.S. Data2-
2	T.M.D.S. Data2+
3	T.M.D.S. Data2/4 Shield
4	T.M.D.S. Data4-
5	T.M.D.S. Data4+
6	Ur (DDC)
7	Data (DDC)
8	Ikke tilsluttet
9	T.M.D.S. Data1-
10	T.M.D.S. Data1+
11	T.M.D.S. Data1/3 Shield
12	T.M.D.S. Data3-
13	T.M.D.S. Data3+
14	+5V
15	5V jordforbindelse
16	Hot Plug-detektering
17	T.M.D.S. Data0-
18	T.M.D.S. Data0+
19	T.M.D.S. Data0/5 afskærmning
20	T.M.D.S. Data5-
21	T.M.D.S. Data5+
22	T.M.D.S. Clock afskærmning
23	T.M.D.S. Clock+
24	T.M.D.S. Clock-

Inden du kontakter din forhandler, kan du udføre nedenstående enkle kontroller.

Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af disse instruktioner, noterer du fjernsynets model og serienummer og kontakter din forhandler.

Ingen lyd eller billede.	◆ Se efter, at netledningen er sat i stikkontakten. ◆ Se efter, om du har trykket på knappen "I" (Tænd/Sluk) og knappen POWER (⏻). ◆ Kontroller indstillingerne af kontrast og lysstyrke. ◆ Kontroller lydstyrken.
Normalt billede, men ingen lyd.	◆ Kontroller lydstyrken. ◆ Har du trykket på knappen MUTE (🔇) på fjernbetjeningen?
Intet billede eller sort/hvidt billede.	◆ Juster indstillingerne af farve. ◆ Kontroller, at det valgte sendesystem er det rigtige.
Interferens i lyd og billede.	◆ Forsøg at finde ud af, hvor interferensen stammer fra. Flyt det pågældende apparat længere væk. ◆ Tilslut fjernsynet i en anden stikkontakt.
Uklart billede eller sne på billedet, forvrænget lyd.	◆ Kontroller antennens retning, placering og forbindelser. Denne type interferens skyldes ofte, at man bruger en indendørsantenne.
Fjernbetjeningen virker ikke.	◆ Udskift fjernbetjeningens batterier. ◆ Rengør den øverste kant af fjernbetjeningen (sendervinduet). ◆ Kontroller, at batterierne er sat rigtigt i.

KABELKODELISTE

Anvision	017, 018
GI	041
Hamlin	003, 024, 031
Hitachi	025, 030
Jerrold	038, 039
Macom	025, 030
Magnavox	019, 023, 028
Oak	026
Panasonic	003, 022, 027, 037, 044
Philips	019, 021, 023, 028
Pioneer	018, 020, 004, 044
RCA	014, 022, 040
Regal	003
Regency	015, 023
SA	042, 043
Samsung	000, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007
Scientific Atlanta	042, 043
Sprucer	022
Stargate 2000	036
Sylvania	016
Texscan	016
Tocom	032
Universal	033, 034
Viewstar	019, 021, 023, 028
Warner amex	046
Zenith	017, 029, 035, 037, 045

DVD-KODELISTE

Samsung	000
Samsung	001
JVC	002
PROSCAN, RCA	003
Panasonic	005
LG(Goldstar)	006
Sony	007
Denon	008
Curtis Mathes	009

VIDEOKODELISTE

Admiral	020	NEC	018, 007, 026, 037, 008, 062, 064
Aiwa	025	Optimus	020
Akai	027, 004, 032	Panasonic	021, 056, 071, 072
Audio Dynamics	007, 026	Pentax	019, 041
Bell&Howell	018	Pentax Research	008
Broksonic	022	Philco	021, 036, 056, 059
Candle	002, 006, 003, 015, 008, 055	Philips	021, 036
Canon	021, 056	Pioneer	019, 026, 039, 053
Citizen	002, 006, 003, 015, 008, 055	Portland	015, 049, 055
Colortyme	007	PROSCAN	017
Craig	002, 024	Quartz	018
Curtis Mathes	002, 017, 007, 008, 021, 025, 056, 064, 066	Quasar	021, 056
Daewoo	003, 015, 010, 011, 012, 013, 014, 016	Radio Shack/Realistic	006, 018, 020, 021, 024, 025, 029, 034, 048, 056
DBX	007, 026	RCA	017, 019, 002, 021, 035, 041, 043, 057, 068
Dimensia	017	Samsung	000, 001, 002, 003, 004, 005
Dynatech	034	Sansui	026
Emerson	001, 003, 006, 021, 022, 025, 030, 032, 034, 040, 047, 050, 052, 060, 063, 065, 066, 067, 069	Sanyo	018, 024
Fisher	018, 024, 028, 029, 048, 051, 061	Scott	003, 047, 052, 067
Funai	025	Sears	018, 019, 006, 024, 028, 029, 041, 048, 051
General Electric	017, 002, 021, 005, 056	Sharp	020, 034, 045, 015
Go Video	002	Shimom	027, 033, 038, 058
LG(Goldstar)	006, 007, 008, 009, 010	Signature	025
Harman Kardon	007	Sony	027, 033, 044
Hitachi	019, 025, 041, 042	Sylvania	021, 025, 036, 056, 059
Instant Replay	021	Symphonic	025
JC Penney	002, 007, 018, 019, 021, 026, 037, 041, 054, 056	Tandy	018, 025
JVC	007, 008, 018, 021, 026, 037	Tashika	006
Kenwood	007, 008, 018, 026, 037	Tatung	037
KLH	070	Teac	025, 037, 068
Lloyd	025	Technics	021
Logik	038	Teknika	021, 006, 025, 031
LXI	025	TMK	066
Magnavox	021, 036, 056, 059	Toshiba	003, 019, 029, 051, 052
Marantz	018, 021, 007, 026, 037, 008, 062, 036	Totevision	002, 006
Marta	006	Unitech	002
MEI	021	Vector Research	007, 026
Memorex	006, 021, 024, 025	Victor	026
MGA	034	Video Concepts	007, 026
Midland	005	Videosonic	002
Minolta	019, 041	Wards	002, 003, 006, 019, 020, 021, 024, 025, 034, 038, 041
Mitsubishi	019, 034, 041, 046	Yamaha	007, 008, 018, 026, 037
Montgomery Ward	020	Zenith	023, 027, 033, 073
MTC	002, 025		
Multitech	002, 025, 038, 005		

– SERVICE EFTER KØBET

- Vi anbefaler, at du kontakter din forhandler eller dit servicested, hvis fjernsynets ydeevne ændrer sig, da dette kan være tegn på en fejlfunktion.



ELECTRONICS

Europæisk Erklæring

Produkter med CE-mærkningen er i overensstemmelse med EMC-direktivet (89/336/EEC), (92/31/EEC), (93/68/EEC) og lavspændingsdirektivet (73/23/EEC), der er vedtaget af den europæiske kommission.

Overensstemmelse med disse direktiver betyder, at der er overensstemmelse med følgende europæiske normer:

- **EN55022:1998+A1:2000**
Radiofrekvensinterferens
- **EN55024:1998**
Elektromagnetisk immunitet
- **EN55013:1990**
Radiofrekvensinterferens
- **EN55020:1994**
Elektromagnetisk immunitet
- **EN61000-3-2:1995**
Svingninger i stærkstrømsledninger
- **EN61000-3-3:1995**
Spændingsudsving
- **EN60065:1998** eller **EN60950:1997**
Produktsikkerhed